

COMFAST

Quick Installation Guide

Manufacturer: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.

Address: 9th Floor, Building H, Shenzhen International South China Digital Valley,
Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong
Province

Service Hotline: 0755-83790059 / 83790659

Website: www.szcomfast.com

Email: service@szcomfast.com



Driver Installation
Version: V1.0

After-Sales Feedback	01-02
English Manual	03-10
Manuale in Lingua Italiana	11-16
Manuel en Francais	17-22
Manual en Español	23-28
Deutsches Handbuch	29-34

After-Sales Feedback:

Name	
Address	
Model	
Mac Address	
Machine unit sales	
Sale of machine address	
Date	
Tel	
Post code	
Invoice no	


English Manual

1 Hardware Installation


There are two ways to install the network card;

Note: The picture is a simplified schematic diagram, please refer to the actual product for details.

1-1 Insert the network card directly into the USB port of the computer;

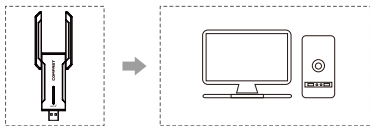


1-2 Connect the computer USB port through the USB extension cord base (USB extension base needs to be purchased separately);

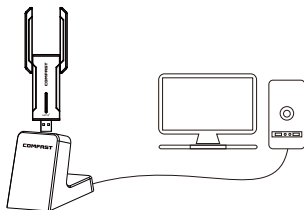


Note: When using a desktop computer, it is recommended to use a USB extension cord base to connect to the port on the back of the computer case (some desktop ports have insufficient power supply or cannot be used), and extend it to the Desktop computer usb ports.

2 Driver Installation

2-1 Go to My Computer, find the WiFi6 setup driver disk, open the driver disk and double click Install "COMFAST WiFi6.exe";




2-2 Open and keep clicking Next to install until the driver installation is complete;

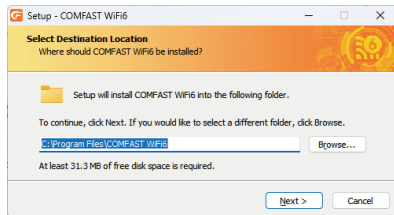


2-3 After the installation is completed, it will ask whether to restart the computer, if there is a work in progress or file being written, you can choose to restart later, if there is nothing else, it is recommended to choose to restart immediately. If there is nothing else, it is recommended that you choose to reboot immediately;




2-4 After restarting, the driver installation is complete, you can move the mouse to My Computer, right-click and select Manage to enter the management interface to view the driver status;

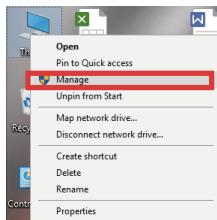

2-5 After entering the management page, click Device Manager, Network Adapter in turn, you can see the installed network carddriver (Note: This step requires the network card to be connected to the computer to see it);

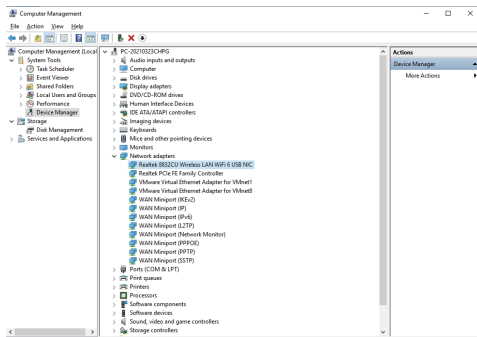



2-6 Double-click to view the device details, if there is no abnormality, the following figure shows that the driver is running normally and can view the driver details; you can view the driver details;

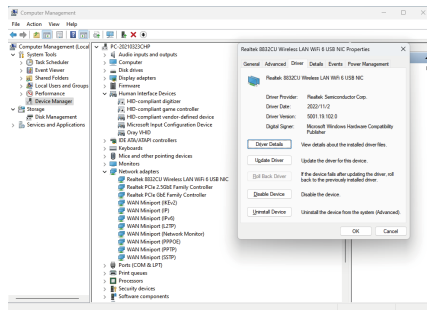

3 Network connection settings


3-1 After confirming that the driver is installed correctly, you can double-click the wireless network card icon in the lower right corner, and click the icon with the left mouse button. The computer will display the connectable wireless;

3-2 Click the wireless network you want to connect to and enter the password to connect;

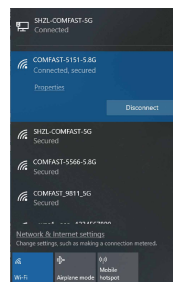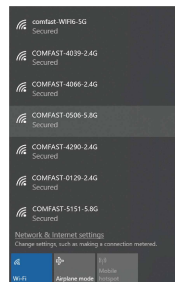


4 Network connection status

4-1 After the network is connected, the icon of the computer system will become highlighted , and then you can right-click the icon and select "Open Network & Internet settings" to enter the setting selection interface;

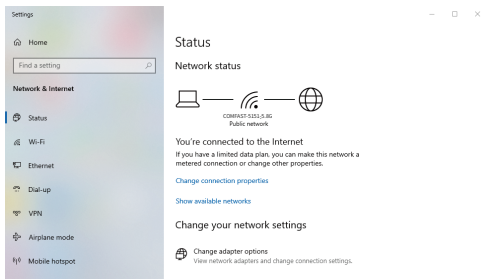

4-2 Click the "Wi-Fi" option, and then click Show connected wireless, you can view the current IP, MAC address, gateway, driver version, etc. of the wireless.

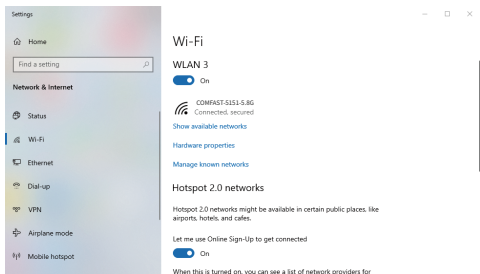

Maintenance Regulations

Dear Valued Clients,

Thank you for purchasing COMFAST products. To protect your rights and interests in after-sales service, please read the following maintenance regulations. The following do not belong to free maintenance, our company can provide paid service, please note:

- Failure to require the installation manual, use, maintenance, storage led to product failure or damage;
- Beyond the limited warranty, the warranty period; Unauthorized alteration, tearing up the product bar code;
- Without authorization to change the settings file or inherent disassemble;
- Unexpected factors or human actions lead to product damage, such as improper input voltage, temperature, watermechanical damage, break, rust or oxidation product of serious, etc;
- The damage caused by the transportation, loading and unloading caused by the customer's return for repair; the product failure or damage caused by force majeure such as earthquake, fire, lightning, etc.; Other non-product itself, design, technology, manufacturing, quality and other quality problems caused by the failure damage.

Manufacturer: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Address: 9th Floor, Building H, Shenzhen International South China Digital Valley, Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province
Service Hotline: 0755-83790059 / 83790659
Website: www.comfast.com.cn
Email: service@szcomfast.com

Warning

1. Use the product safely to prevent Electric shock risk
2. Do not use in humid environment
3. Use supporting power supply to prevent product damage
4. Use the product safely to prevent inflammable and explosive risks



RoHS

MADE IN CHINA



Certificate Of Qualification

Quality Inspector

Production Date

QC PASS



ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
French:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

(Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.


Lingua Italiana

1 Installazione dell'hardware


Esistono due modi per installare la scheda di rete:

Nota: L'immagine è uno schema semplificato. Per i dettagli, consultare il prodotto effettivo.

1-1 Inserire la scheda di rete direttamente nel porta USB del computer.

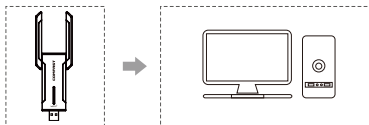


1-2 Connettere il porta USB del computer tramite la base del cavo di prolunga USB (la base di prolunga USB deve essere acquistata separatamente).

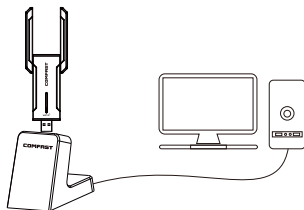


Nota: Quando si usa un computer desktop, è consigliato utilizzare una base del cavo di prolunga USB per connetterla al porta sul retro del case del computer (alcuni porti del desktop hanno alimentazione insufficiente o non possono essere utilizzati), e estenderla ai porti USB del computer desktop.

2 Installazione del driver


2-1 Accedere a „My Computer”, trovare il disco driver di setup di „WiFi6”, aprire il disco driver e fare doppio clic su „COMFAST WiFi6.exe” per iniziare l'installazione.




2-2 Aprire il file e cliccare continuamente su „Next” per procedere con l'installazione, fino al completamento dell'installazione del driver.

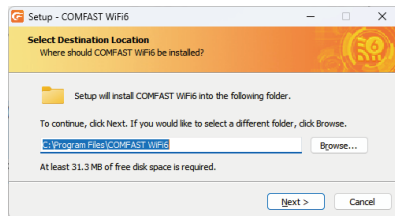


2-3 Dopo il completamento dell'installazione, verrà chiesto se riavviare il computer. Se si è impegnati in lavoro o in scrittura di file, è possibile scegliere „Riavvia più tardi”; se non ci sono altri processi in corso, è consigliato scegliere „Riavvia immediatamente”.

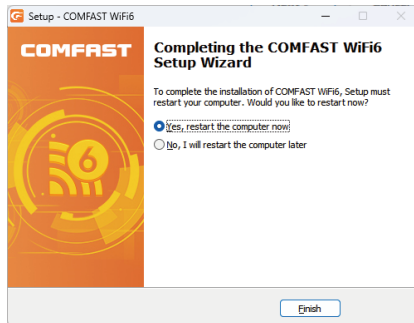


2-4 Dopo il riavvio, l'installazione del driver è completata. Spostare il mouse su „My Computer“, fare clic destro e selezionare „Manage“ per accedere all'interfaccia di gestione e visualizzare lo stato del driver.

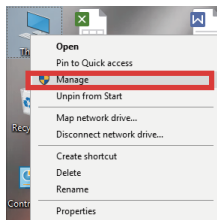

2-5 Dopo aver aperto la pagina di gestione, cliccare successivamente su „Device Manager“ e „Network Adapter“ – qui è possibile visualizzare il driver della scheda di rete installato (Nota: Per questo passaggio, la scheda di rete deve essere connessa al computer per essere visualizzata).

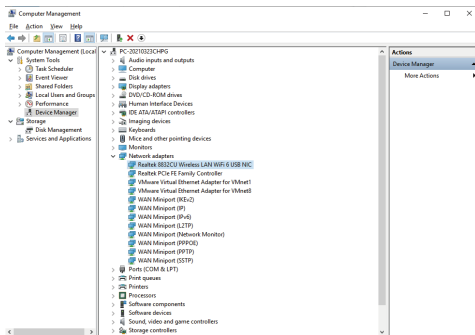


2-6 Fare doppio clic per visualizzare i dettagli del dispositivo. Se non ci sono anomalie, l'immagine seguente mostra che il driver funziona normalmente – è possibile visualizzare i dettagli del driver.

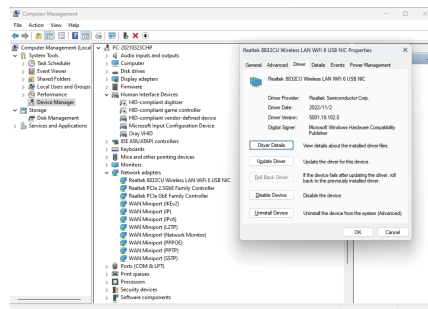

3 Impostazioni di connessione di rete


3-1 Dopo aver confermato che il driver è installato correttamente, è possibile fare doppio clic sull'icona della scheda di rete wireless nell'angolo in basso a destra, quindi cliccare sull'icona con il tasto sinistro del mouse. Il computer mostra le reti wireless a cui è possibile connettersi.

3-2 Cliccare sulla rete wireless a cui si vuole connettersi e inserire la password per stabilire la connessione.

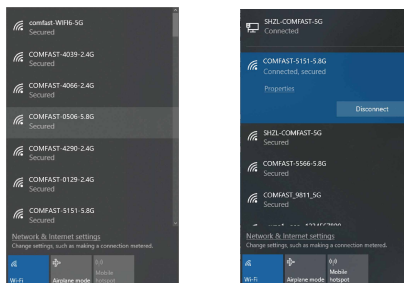


4 Stato della connessione di rete

4-1 Dopo la connessione di rete, l'icona del sistema del computer viene evidenziata. Quindi è possibile fare clic destro sull'icona e selezionare „Open Network & Internet settings” per accedere all'interfaccia di scelta delle impostazioni.

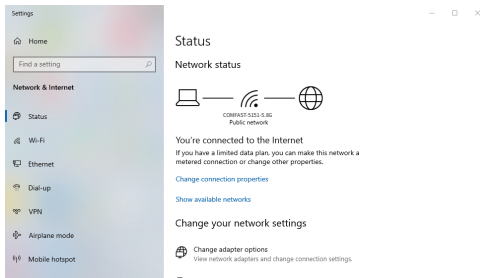

4-2 Cliccare sull'opzione „Wi-Fi”, quindi su „Show connected wireless” – è possibile visualizzare l'IP corrente, indirizzo MAC, gateway, versione del driver ecc. della rete wireless.

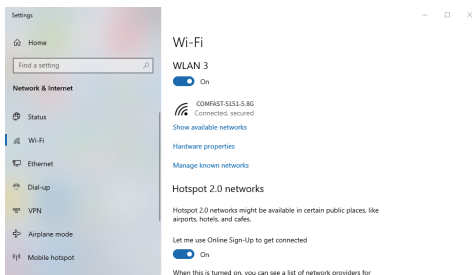

Regole di Manutenzione

Cari Clienti Valutati,
grazie per l'acquisto di prodotti COMFAST. Per proteggere i vostri diritti e interessi nel servizio post-vendita, leggere attentamente le seguenti regole di manutenzione.

I casi seguenti non rientrano nella manutenzione gratuita. La nostra azienda può offrire un servizio a pagamento. Si prega di notare:

- Guasti o danni al prodotto causati dalla non osservanza del manuale di installazione, dall'uso improprio, dalla mancanza di manutenzione o dall'immagazzinamento non corretto;
- Casi al di fuori della garanzia valida e del periodo di garanzia;
- Modifiche non autorizzate o strappo del codice a barre del prodotto;
- Modifica non autorizzata del file di impostazioni o smontaggio non autorizzato del prodotto;
- Danni al prodotto dovuti a fattori imprevedibili o azioni umane, come tensione di ingresso impropria, temperatura non adatta, contatto con acqua, danni meccanici, rotture, ruggine grave o ossidazione ecc.;
- Danni causati da trasporto, carico e scarico durante il reso del prodotto per riparazione da parte del cliente; guasti o danni al prodotto dovuti a eventi di forza maggiore come terremoti, incendi, fulmini ecc.; Altri guasti e danni non causati da problemi di qualità del prodotto stesso (es. design, tecnica, produzione, qualità).

Produttore: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Indirizzo: 9° piano, Edificio H, Shenzhen International South China Digital Valley, Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, Cina
Numero verde: 0755-83790059 / 83790659
Sito web: www.comfast.com.cn
Email: service@szcomfast.com

⚠ Avvertimento


1. Utilizzare il prodotto in modo sicuro per prevenire il rischio di scosse elettriche
2. Non utilizzare in ambienti umidi
3. Utilizzo di un'alimentazione adeguata per evitare danni al prodotto
4. Utilizzare il prodotto in modo sicuro per prevenire rischi infiammabili ed esplosivi




1 Installation du matériel

Il existe deux façons d'installer la carte réseau ;
Remarque : l'image est un schéma simplifié, veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails.

1-1 Insérez la carte réseau directement dans le port USB de l'ordinateur ;

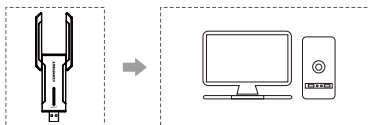


1-2 Connectez le port USB de l'ordinateur via la base d'extension USB (la base d'extension USB doit être achetée séparément) ;

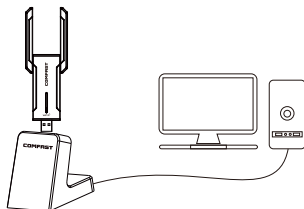


Remarque : lorsque vous utilisez un ordinateur de bureau, il est recommandé d'utiliser une rallonge USB pour connecter le port situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur (certains ports de bureau ont une alimentation électrique insuffisante ou ne peuvent pas être utilisés) et de la prolonger jusqu'aux ports USB de l'ordinateur de bureau.

2 Installation du pilote


2-1 Allez dans Poste de travail, recherchez le disque d'installation du pilote WiFi6, double-cliquez sur « COMFAST WiFi6.exe » ;




2-2 Ouvrez et cliquez plusieurs fois sur « Next » pour installer jusqu'à ce que l'installation du pilote soit terminée;

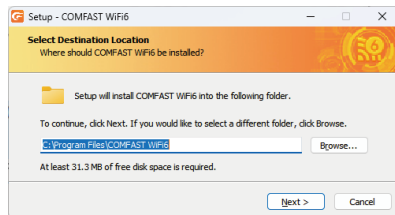


2-3 Une fois l'installation terminée, le système vous demandera si vous souhaitez redémarrer l'ordinateur. Si vous avez un travail en cours ou un fichier en cours d'écriture, vous pouvez choisir de redémarrer plus tard. Si vous n'avez rien d'autre à faire, il est recommandé de choisir de redémarrer immédiatement. Si vous n'avez rien d'autre à faire, il est recommandé de choisir de redémarrer immédiatement;

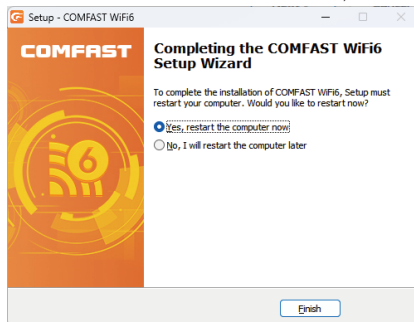


2-4 Après le redémarrage, l'installation du pilote est terminée. Cliquez avec le bouton droit sur « Ce PC », sélectionnez « Gérer » pour accéder à l'interface de gestion et vérifiez l'état du pilote;

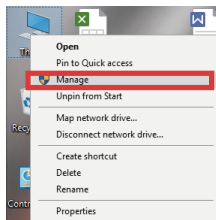

2-5 Une fois sur la page de gestion, cliquez sur « Gestionnaire de périphériques », puis sélectionnez « Cartes réseau » pour afficher les pilotes de carte réseau installés. (Conseil : cette étape nécessite que la carte réseau soit connectée à l'ordinateur.)

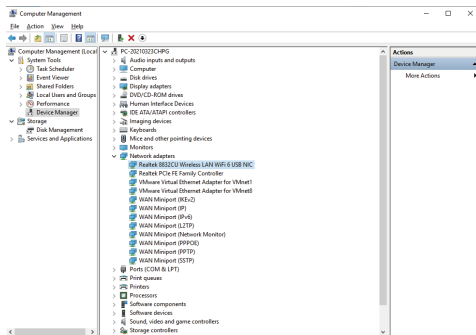


2-6 Double-cliquez pour afficher les détails du périphérique. S'il n'y a pas d'anomalie, l'illustration suivante montre que le pilote fonctionne normalement et que vous pouvez afficher les détails du pilote.

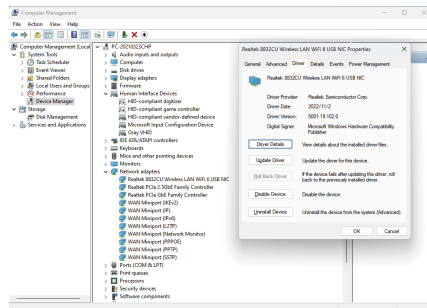

3 Paramètres de connexion réseau


3-1 Après avoir vérifié que le pilote est correctement installé, vous pouvez double-cliquer sur l'icône de la carte réseau sans fil dans le coin inférieur droit, puis cliquer sur l'icône avec le bouton gauche de la souris. L'ordinateur affichera les réseaux sans fil disponibles ;

3-2 Cliquez sur le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe pour vous connecter ;

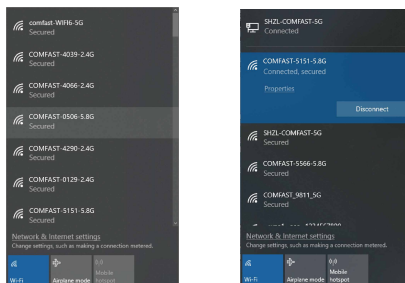


4 État de la connexion réseau

4-1 Une fois la connexion réseau établie, l'icône du système informatique s'affiche en surbrillance. Vous pouvez alors cliquer avec le bouton  droit sur l'icône et sélectionner « Ouvrir » les paramètres « Réseau et Internet » pour accéder à l'interface de sélection des paramètres.

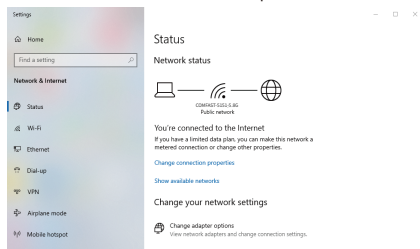

4-2 Cliquez sur l'option « Wi-Fi », puis sur Afficher les réseaux sans fil connectés. Vous pouvez alors consulter l'adresse IP, l'adresse MAC, la passerelle, la version du pilote, etc. actuelles du réseau sans fil.

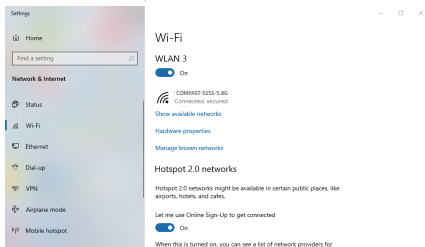

Avertissement

1. Utilisez le produit en toute sécurité pour éviter les risques d'électrocution
2. Ne pas utiliser dans un environnement humide
3. Utilisez l'alimentation compagnon pour éviter les dommages au produit
4. Utilisez le produit en toute sécurité pour éviter les risques d'inflammabilité et d'explosivité

Règlement de réparation

Cher client, bonjour !

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit COMFAST. Afin de garantir vos droits en matière de service après-vente, veuillez lire attentivement le règlement de réparation ci-dessous.

Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie gratuite, mais notre société peut fournir des services payants.

Veuillez noter les points suivants :

- Le produit est défectueux ou endommagé en raison d'une installation, d'une utilisation, d'un entretien ou d'un stockage non conformes au mode d'emploi.
 - La période de garantie ou de remplacement est expirée.
 - Le code-barres du produit a été modifié ou détruit sans autorisation.
 - Les paramètres d'origine du produit ont été modifiés ou le produit a été démonté sans autorisation.
 - Dommages causés au produit par des facteurs accidentels ou humains, tels qu'une tension d'alimentation inappropriée, une température élevée, une infiltration d'eau, une destruction mécanique, une chute, une oxydation ou une rouille importante du produit, etc. ;
 - Dommages causés au produit lors du transport ou du chargement/déchargement par le client ;
- Défauts ou dommages causés au produit par des cas de force majeure tels qu'un tremblement de terre, un incendie, la foudre, etc. ;
- Défauts ou dommages causés par des problèmes autres que la conception, la technologie, la fabrication ou la qualité du produit lui-même.

Fabricant : Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Adresse : 9e étage, bâtiment H, Shenzhen International South China Digital Valley, communauté Minxin, rue Minzhi, district Longhua, Shenzhen, province du Guangdong
Service d'assistance téléphonique : 075583790059/83790659
Site web : www.comfast.com.cn
Courriel: service@szcomfast.com




FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quelquedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR IT SE NO OM ES PT HU PL CZ HD BG UA
Emballé dans des conteneurs scellés individuellement
et conserver dans un endroit sec

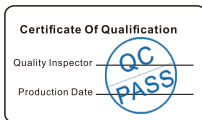


1 Instalación del hardware


Hay dos formas de instalar la tarjeta de red:

Nota: La imagen es un diagrama esquemático simplificado; consulte el producto real para obtener más detalles.

1-1 Inserte la tarjeta de red directamente en el puerto USB del ordenador;

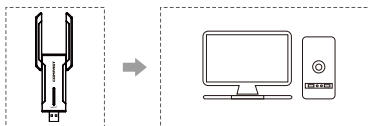


1-2 Conecte el puerto USB del ordenador a través de la base del cable alargador USB (la base del cable alargador USB debe adquirirse por separado);

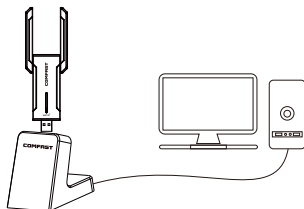


Nota: Cuando se utiliza un ordenador de sobremesa, se recomienda utilizar una base de cable alargador USB para conectarlo al puerto situado en la parte posterior de la carcasa del ordenador (algunos puertos de sobremesa tienen un suministro de energía insuficiente o no se pueden utilizar) y extenderlo a los puertos USB del ordenador de sobremesa.

2 Instalación del controlador


2-1 Vaya a Mi PC, busque el disco de instalación del controlador WiFi6, abra el disco y haga doble clic en Install « COMFAST WiFi6.exe ».




2-2 Abra y siga haciendo clic en Next para instalar hasta que se complete la instalación del controlador.

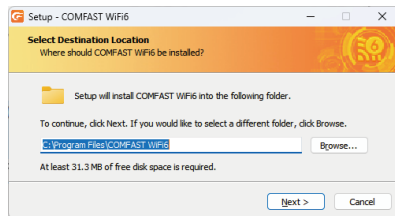


2-3 Una vez completada la instalación, se le preguntará si desea reiniciar el equipo. Si hay algún trabajo en curso o algún archivo en proceso de escritura, puede elegir reiniciar más tarde; si no hay nada más, se recomienda elegir reiniciar inmediatamente. Si no hay nada más, se recomienda elegir reiniciar inmediatamente.

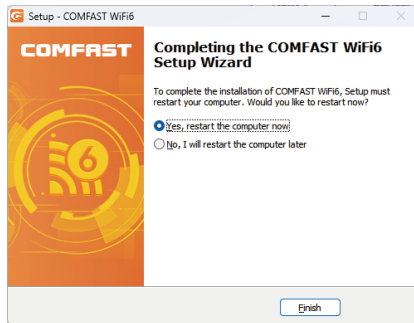


2-4 Después de reiniciar, la instalación del controlador habrá finalizado. Puede mover el ratón a Mi PC, hacer clic con el botón derecho y seleccionar Administrar para acceder a la interfaz de administración y ver el estado del controlador.

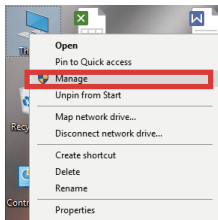

2-5 Después de entrar en la página de administración, haga clic en «Administrador de dispositivos»—»«Adaptador de red», y podrá ver el controlador de la tarjeta de red instalada (Nota: este paso requiere que la tarjeta de red esté conectada al ordenador para poder verla).

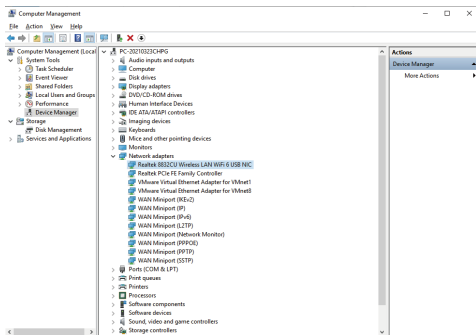


2-6 Haga doble clic para ver los detalles del dispositivo. Si no hay ninguna anomalía, la siguiente imagen muestra que el controlador funciona con normalidad y se pueden ver los detalles del controlador.

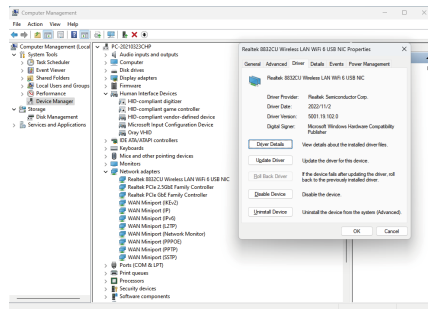

3 Configuración de la conexión de red


3-1 Después de confirmar que el controlador está instalado correctamente, puede hacer doble clic en el icono de la tarjeta de red inalámbrica situado en la esquina inferior derecha y hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el icono. El ordenador mostrará las redes inalámbricas a las que se puede conectar.

3-2 Haga clic en la red inalámbrica a la que desea conectarse e introduzca la contraseña para conectarse.

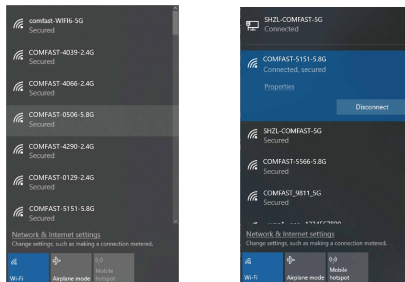


4 Estado de la conexión de red

4-1 Una vez conectada la red, el icono del sistema informático se resaltarà y, a continuación, podrá hacer clic con el botón  derecho del ratón sobre el icono y seleccionar "Open Network & Internet settings" para acceder a la interfaz de selección de configuración.

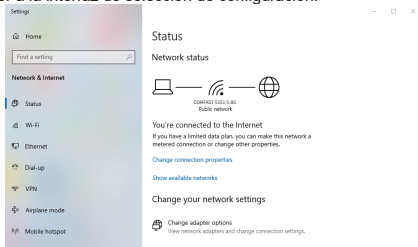

4-2 Haga clic en la opción «Wi-Fi» y, a continuación, haga clic en Mostrar redes inalámbricas conectadas. Podrá ver la IP actual, la dirección MAC, la puerta de enlace, la versión del controlador, etc. de la red inalámbrica.

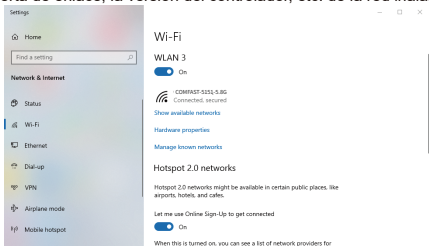

⚠ Advertencia

1. Utilice el producto de forma segura para evitar el riesgo de descarga eléctrica
2. No utilizar en ambientes húmedos
3. Utilice una fuente de alimentación adecuada para evitar daños al producto
4. Utilice el producto de forma segura para evitar riesgos inflamables y explosivos

Reglamento de reparación

Estimado cliente:

Gracias por adquirir un producto COMFAST. Para garantizar sus derechos de servicio posventa, le rogamos que lea atentamente el siguiente reglamento de reparación.

Las siguientes situaciones no están cubiertas por la reparación gratuita, pero nuestra empresa puede ofrecer servicios de pago. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

- Fallos o daños en el producto causados por una instalación, uso, mantenimiento o almacenamiento incorrectos según las instrucciones del manual de uso.
- Exceder el período de garantía o sustitución; alterar o destruir el código de barras del producto sin autorización.
- Modificar sin permiso los archivos de configuración inherentes al producto o desmontar el producto sin autorización.
- Daños al producto causados por factores accidentales o humanos, como la aplicación de un voltaje inadecuado, altas temperaturas, entrada de agua, daños mecánicos, caídas, oxidación grave o óxido, etc.
- Daños causados durante el transporte o la manipulación del producto devuelto por el cliente para su reparación; fallos o daños del producto causados por causas de fuerza mayor, como terremotos, incendios, rayos, etc.
- Otros fallos o daños no causados por problemas de diseño, tecnología, fabricación o calidad del producto.

Fabricante: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Dirección: 9.º piso, Edificio H, Shenzhen International South China Digital Valley, Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China.

Línea de atención al cliente: 0755-8379-0059 / 8379-0659


Sitio web: www.comfast.com.cn

Correo electrónico: service@szcomfast.com



RoHS

MADE IN CHINA




Deutschsprachiges


1 Hardware-Installation

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Netzwerkkarte zu installieren:
Hinweis: Das Bild ist ein vereinfachtes Schema. Für Details beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

1-1 Stecken Sie die Netzwerkkarte direkt in den USB-Anschluss des Computers.

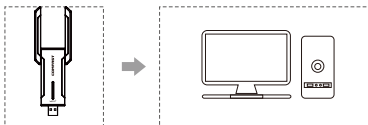


1-2 Verbinden Sie den USB-Anschluss des Computers über die USB-Verlängerungskabelbasis (die USB-Verlängerungsbasis muss separat erworben werden).

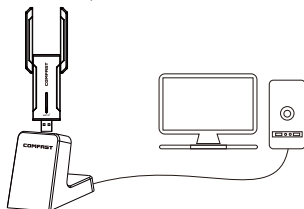


Hinweis: Bei der Verwendung eines Desktop-Computers wird empfohlen, eine USB-Verlängerungskabelbasis zu nutzen, um sie mit dem Anschluss an der Rückseite des Computergehäuses zu verbinden (einige Desktop-Anschlüsse verfügen über unzureichende Stromversorgung oder können nicht verwendet werden), und sie an die USB-Anschlüsse des Desktop-Computers anzuschließen.

2 Treiberinstallation


2-1 Gehen Sie zu „My Computer“, suchen Sie die Setup-Treiber-Diskette von „WiFi6“, öffnen Sie die Treiber-Diskette und doppelklicken Sie auf „COMFAST WiFi6.exe“ zur Installation.




2-2 Öffnen Sie die Datei und klicken Sie fortlaufend auf „Next“, um die Installation durchzuführen, bis die Treiberinstallation abgeschlossen ist.

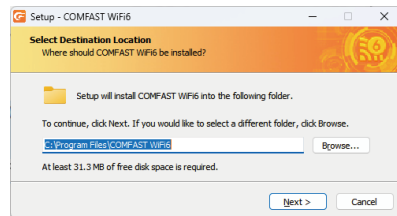


2-3 Nach Abschluss der Installation wird Sie gefragt, ob Sie den Computer neu starten möchten. Wenn Sie gerade mit der Arbeit beschäftigt sind oder Dateien schreiben, können Sie „Später neu starten“ wählen. Wenn keine weiteren Vorgänge ausgeführt werden, wird empfohlen, „Sofort neu starten“ auszuwählen.

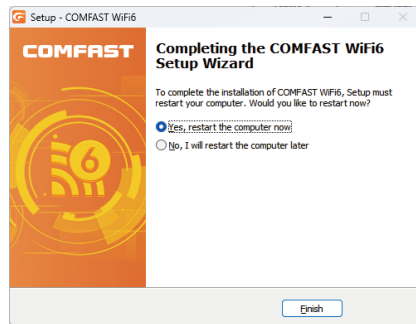


2-4 Nach dem Neustart ist die Treiberinstallation abgeschlossen. Bewegen Sie die Maus zu „My Computer“, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Manage“ aus, um auf die Verwaltungsschnittstelle zuzugreifen und den Treiberstatus anzuzeigen.

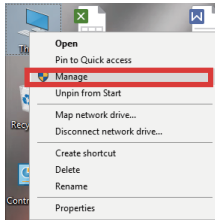

2-5 Nachdem Sie die Verwaltungsseite geöffnet haben, klicken Sie nacheinander auf „Device Manager“ und „Network Adapter“ – hier können Sie den installierten Netzwerkkarten-Treiber sehen (Hinweis: Für diesen Schritt muss die Netzwerkkarte mit dem Computer verbunden sein, um den Treiber anzuzeigen).

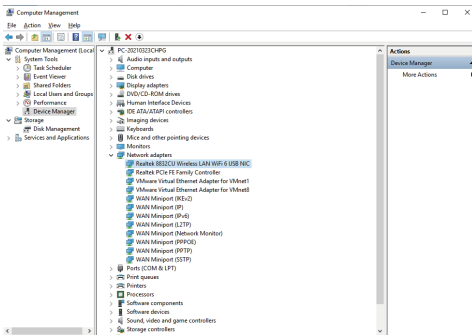


2-6 Doppelklicken Sie, um die Gerätedetails anzuzeigen. Wenn keine Unregelmäßigkeiten vorhanden sind, zeigt die folgende Abbildung, dass der Treiber normal läuft – Sie können die Treiberdetails einsehen.

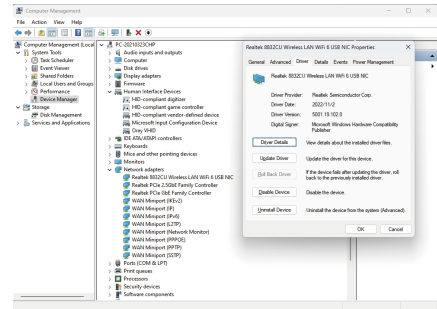

3 Netzwerkverbindungseinstellungen


3-1 Nachdem Sie bestätigt haben, dass der Treiber korrekt installiert ist, können Sie das Symbol der drahtlosen Netzwerkkarte in der unteren rechten Ecke doppelklicken und dann mit der linken Maustaste auf das Symbol klicken. Der Computer zeigt die verbindbaren drahtlosen Netzwerke an.

3-2 Klicken Sie auf das drahtlose Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie das Passwort ein, um die Verbindung herzustellen.

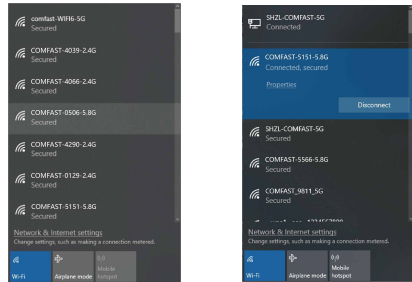


4 Netzwerkverbindungsstatus

4-1 Nach der Netzwerkverbindung wird das Symbol des Computersystems hervorgehoben. Dann können Sie mit der rechten Maustaste auf das  Symbol klicken und „Open Network & Internet settings“ auswählen, um die Einstellungsauswahlanschnittstelle zu öffnen.

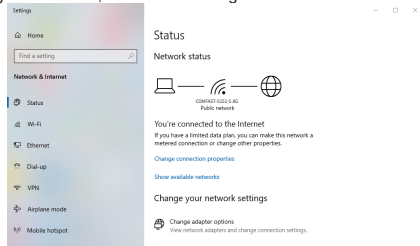

4-2 Klicken Sie auf die Option „Wi-Fi“, dann auf „Show connected wireless“ – Sie können die aktuelle IP-Adresse, MAC-Adresse, Gateway, Treiberversion usw. des drahtlosen Netzwerks anzeigen.

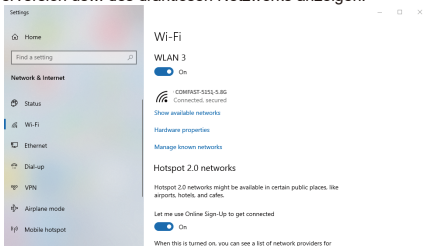

⚠️ Warnung

1. Verwenden Sie das Produkt sicher, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden
2. Nicht in feuchter Umgebung verwenden
3. Verwenden Sie ein unterstützendes Netzteil, um Produktschäden zu vermeiden
4. Verwenden Sie das Produkt sicher, um brennbare und explosive Risiken zu vermeiden

Reparaturbestimmungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von COMFAST entschieden haben. Um Ihre Rechte im Rahmen des Kundendienstes zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Reparaturbestimmungen sorgfältig durch.

Die folgenden Fälle fallen nicht unter den kostenlosen Reparaturservice. Unser Unternehmen bietet jedoch kostenpflichtige Dienstleistungen an. Bitte beachten Sie Folgendes:


- Fehler oder Schäden am Produkt, die durch nicht bestimmungsgemäße Installation, Verwendung, Wartung oder Lagerung gemäß der Bedienungsanleitung verursacht wurden;
 - Ablauf der Umtausch- und Gewährleistungsfrist; eigenmächtiges Verändern oder Entfernen des Produkt-Barcodes;
 - Eigenmächtiges Verändern der werkseitigen Einstellungen oder eigenmächtiges Zerlegen des Geräts ohne Genehmigung;
 - Unfälle oder durch Menschen verursachte Schäden am Produkt, z. B. durch falsche Spannung, hohe Temperaturen, Eindringen von Wasser, mechanische Beschädigungen, Stürze, starke Oxidation oder Rostbildung usw.;
 - Schäden, die während des Rückversands durch Transport oder Umschlag entstanden sind; Produktfehler oder -schäden aufgrund höherer Gewalt wie Erdbeben, Feuer, Blitzschlag usw.;
- andere Fehler oder Schäden, die nicht auf Probleme mit dem Design, der Technik, der Herstellung oder der Qualität des Produkts zurückzuführen sind.
- Hersteller: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Adresse: 9. Stock, Gebäude H, Shenzhen International South China Digital Valley, Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Kundendienst-Hotline: 0755-83790059 / 83790659
Website: www.comfast.com.cn
Email: service@szcomfast.com



RoHS
MADE IN CHINA



FR IT SE NO DK ES PT HU PL CZ HR BG UA
Empaquetado en un recipiente sellado separado y colocado en un lugar seco



Certificate Of Qualification

Quality Inspector 

Production Date