

COMFAST

Quick Installation Guide

Manufacturer: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.

Address: 9th Floor, Building H, Shenzhen International South China Digital Valley,
Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong
Province

Service Hotline: 0755-83790059 / 83790659

Website: www.szcomfast.com

Email: service@szcomfast.com



Driver Installation
Version: V1.0

After-Sales Feedback	01-02
English Manual	03-10
Manuale in Lingua Italiana	11-17
Manuel en Francais	18-24
Manual en Español	25-31
Deutsches Handbuch	32-38

After-Sales Feedback:

Electronic instruction manua

Name	
Address	
Model	
Mac Address	
Machine unit sales	
Sale of machine address	
Date	
Tel	
Post code	
Invoice no	



English Manual

1 Hardware installation

There are two ways to install WiFi adapter:

1-1 Plug the WiFi adapter into the USB port on the computer.

1-2 Use the USB extension cable base to connect to the USB port with the computer. (The USB extension cable base needs to be purchased separately)

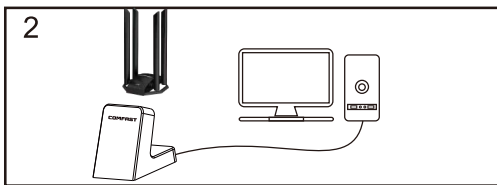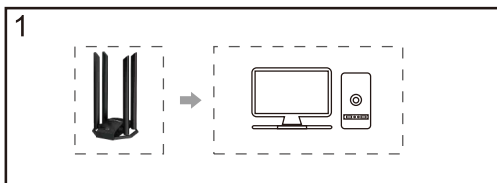


Tip: If you are using a desktop computer, it is recommended to use a USB extension cable base and connect it to the port on the back of the computer case (as the USB port on the front of the desktop computer may be low on power or unavailable). Extend it to desktop use for better results!


2 Drive installation

2-1 Open "This PC" on the desktop. Find the WifiAutoInstall driver disk.


2-2 Double click on the CD-ROM Drive.



2-3 After running the file, Choose language as English and click "OK", continue to click "Install" to install, until the driver installation is complete.

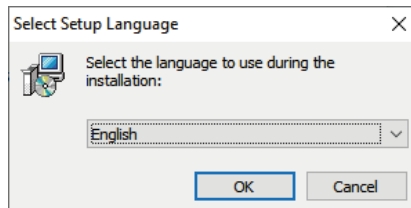


2-4 Click Install to install the program.

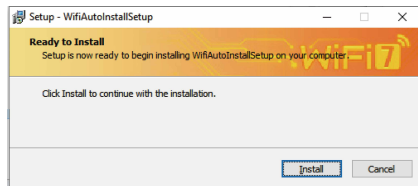


2-5 Please restart your computer after the driver installation is complete.


2-6 After restart your computer, the driver installation is complete. Now You can right click my computer, and then choose "Manage" to enter the Computer Management to view the Driver Manager status.

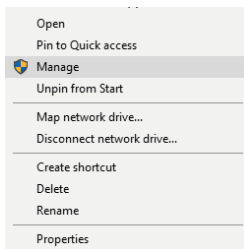

2-7 After entering the management page, click on "Device Manager", "Network Adapter", and you can see the installed network adapter driver. (Tips: This step requires that the network adapter is connected to the computer)

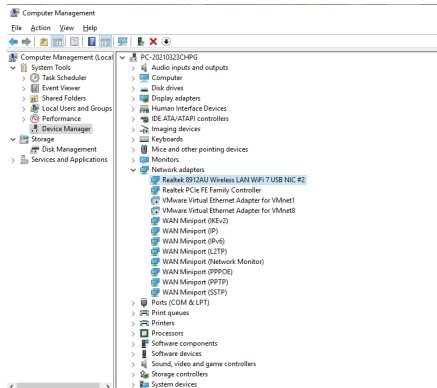

2-8 Double click to view device details, if there is no abnormality, the following figure shows that the driver runs normally, and you can view the driver details.

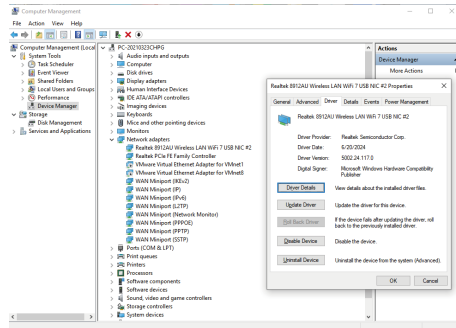

3 Connected network


3-1 Please make sure the driver is installed correctly, double click the wireless adapter icon in the lower right corner, then click on the icon and the computer will show you the wireless network which you can connect to.

3-2 Click on the wireless network you want to connect to and enter the password to connect.



4 Network connection status

4-1 After the network connection, the computer system icon will change to , then you can right click the icon and choose "Network & Internet" to enter the setting selection interface.

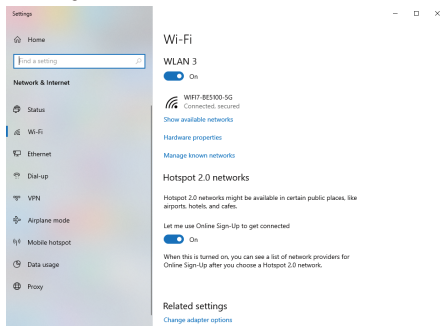

4-2 Click on the "WiFi", then click on the connected WiFi, you can view the current IP address, MAC address, gateway, driver version, etc.



Maintenance Regulations

Dear Valued Clients,

Thank you for purchasing COMFAST products. To protect your rights and interests in after-sales service, please read the following maintenance regulations. The following do not belong to free maintenance, our company can provide paid service, please note:

- Failure to require the installation manual, use, maintenance, storage led to product failure or damage;
- Beyond the limited warranty, the warranty period; Unauthorized alteration, tearing up the product bar code;
- Without authorization to change the settings file or inherent disassemble;
- Unexpected factors or human actions lead to product damage, such as improper input voltage, temperature, watermechanical damage, break, rust or oxidation product of serious, etc;
- The damage caused by the transportation, loading and unloading caused by the customer's return for repair; the product failure or damage caused by force majeure such as earthquake, fire, lightning, etc.; Other non-product itself, design, technology, manufacturing, quality and other quality problems caused by the failure damage.

Manufacturer: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Address: 9th Floor, Building H, Shenzhen International South China Digital Valley, Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province
Service Hotline: 0755-83790059 / 83790659
Website: www.comfast.com.cn
Email: service@szcomfast.com

Warning

1. Use the product safely to prevent Electric shock risk
2. Do not use in humid environment
3. Use supporting power supply to prevent product damage
4. Use the product safely to prevent inflammable and explosive risks



ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
French:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

(Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.



Lingua Italiana

1 Installazione dell'hardware

Esistono due modi per installare l'adattatore WiFi:

1-1 Inserire l'adattatore WiFi nel porta USB del computer.

1-2 Usare la base del cavo di prolunga USB per connetterla al porta USB del computer. (La base del cavo di prolunga USB deve essere acquistata separatamente)

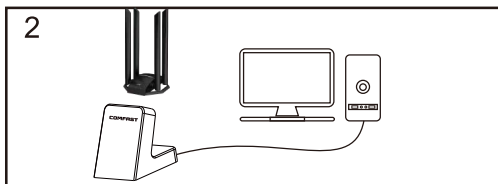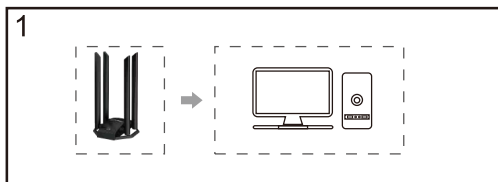


Suggerimento: Se si usa un computer desktop, è consigliato utilizzare una base del cavo di prolunga USB e connetterla al porta sul retro del case del computer (poiché la porta USB sulla parte anteriore del computer desktop potrebbe avere alimentazione insufficiente o non essere disponibile). Estenderla per l'uso sullo scrittoio per ottenere risultati migliori!


2 Installazione del driver

2-1 Aprire „This PC“ sul desktop. Trovare il disco driver „WifiAutoInstall“.


2-2 Fare doppio clic sul lettore CD-ROM.



2-3 Dopo aver avviato il file, selezionare „English“ come lingua e cliccare su „OK“, quindi continuare a cliccare su „Install“ per procedere con l'installazione, fino al completamento dell'installazione del driver.

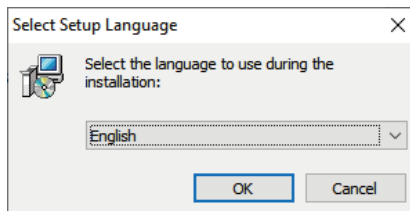


2-4 Cliccare su „Install“ per installare il programma.

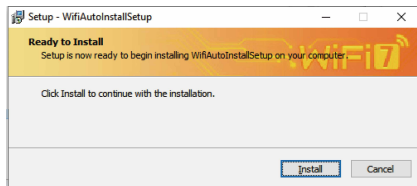


2-5 Si prega di riavviare il computer dopo il completamento dell'installazione del driver.


2-6 Dopo il riavvio del computer, l'installazione del driver è completata. Ora è possibile fare clic destro su „My Computer“ e selezionare „Manage“ per accedere a „Computer Management“ e visualizzare lo stato di „Driver Manager“.

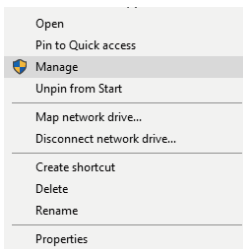

2-7 Dopo aver acceduto alla pagina di gestione, cliccare su „Device Manager“ e „Network Adapter“ – qui è possibile visualizzare il driver dell'adattatore di rete installato. (Suggerimento: Questo passaggio richiede che l'adattatore di rete sia connesso al computer)

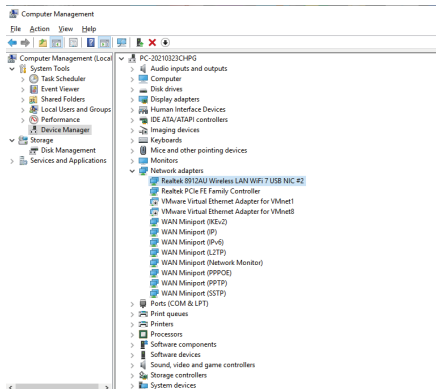


2-8 Fare doppio clic per visualizzare i dettagli del dispositivo. Se non ci sono anomalie, l'immagine seguente mostra che il driver funziona normalmente, e è possibile visualizzare i dettagli del driver.

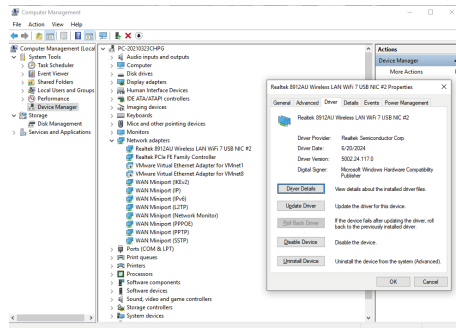

3 Connettere la rete


3-1 Assicurarsi che il driver sia installato correttamente. Fare doppio clic sull'icona dell'adattatore wireless nell'angolo in basso a destra, quindi cliccare sull'icona, e il computer mostrerà le reti wireless a cui è possibile connettersi.

3-2 Cliccare sulla rete wireless a cui si vuole connettersi e inserire la password per stabilire la connessione.

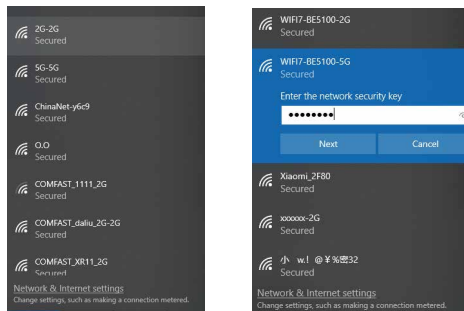

4 Stato della connessione di rete

4-1 Dopo la connessione di rete, l'icona del sistema del computer cambierà in . Quindi è possibile fare clic destro sull'icona e selezionare „Network & Internet“ per accedere all'interfaccia di scelta delle impostazioni.

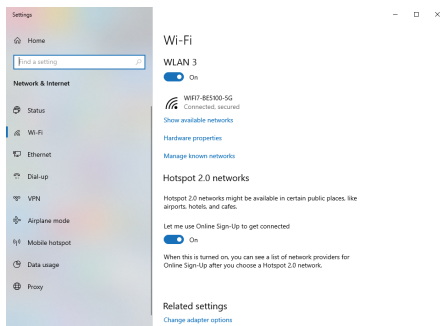

4-2 Cliccare su „WiFi“, quindi sul WiFi connesso – è possibile visualizzare l'indirizzo IP corrente, indirizzo MAC, gateway, versione del driver e così via.



Regole di Manutenzione

Cari Clienti Valutati,
grazie per l'acquisto di prodotti COMFAST. Per proteggere i vostri diritti e interessi nel servizio post-vendita, leggere attentamente le seguenti regole di manutenzione.

I casi seguenti non rientrano nella manutenzione gratuita. La nostra azienda può offrire un servizio a pagamento. Si prega di notare:

- Guasti o danni al prodotto causati dalla non osservanza del manuale di installazione, dall'uso improprio, dalla mancanza di manutenzione o dall'immagazzinamento non corretto;
- Casi al di fuori della garanzia valida e del periodo di garanzia;
- Modifiche non autorizzate o strappo del codice a barre del prodotto;
- Modifica non autorizzata del file di impostazioni o smontaggio non autorizzato del prodotto;
- Danni al prodotto dovuti a fattori imprevisi o azioni umane, come tensione di ingresso impropria, temperatura non adatta, contatto con acqua, danni meccanici, rotture, ruggine grave o ossidazione ecc.;
- Danni causati da trasporto, carico e scarico durante il reso del prodotto per riparazione da parte del cliente; guasti o danni al prodotto dovuti a eventi di forza maggiore come terremoti, incendi, fulmini ecc.; Altri guasti e danni non causati da problemi di qualità del prodotto stesso (es. design, tecnica, produzione, qualità).

Produttore: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Indirizzo: 9° piano, Edificio H, Shenzhen International South China Digital Valley, Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, Cina
Numero verde: 0755-83790059 / 83790659
Sito web: www.comfast.com.cn
Email: service@szcomfast.com

⚠ Avvertimento

1. Utilizzare il prodotto in modo sicuro per prevenire il rischio di scosse elettriche
2. Non utilizzare in ambienti umidi
3. Utilizzo di un'alimentazione adeguata per evitare danni al prodotto
4. Utilizzare il prodotto in modo sicuro per prevenire rischi infiammabili ed esplosivi





Français

1 Installation du matériel

Il existe deux façons d'installer l'adaptateur WiFi :

1-1 Branchez l'adaptateur WiFi sur le port USB de l'ordinateur.

1-2 Utilisez la base du câble d'extension USB pour connecter le port USB à l'ordinateur. (La base du câble d'extension USB doit être achetée séparément)

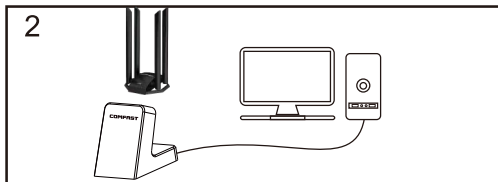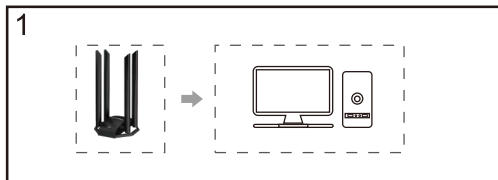


Conseil : si vous utilisez un ordinateur de bureau, il est recommandé d'utiliser une rallonge USB et de la brancher sur le port situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur (car le port USB à l'avant de l'ordinateur de bureau peut être peu puissant ou indisponible). Utilisez-le sur votre bureau pour de meilleurs résultats !


2 Installation du pilote

2-1 Ouvrez « Ce PC » sur le bureau. Recherchez le disque du pilote WifiAutoInstall.


2-2 Double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM.



2-3 Après avoir exécuté le fichier, choisissez la langue anglaise et cliquez sur « OK », puis continuez en cliquant sur « Install » pour procéder à l'installation, jusqu'à ce que l'installation du pilote soit terminée.

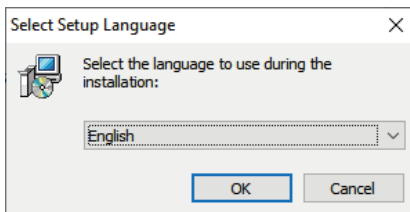


2-4 Cliquez sur « Install » pour installer le programme.

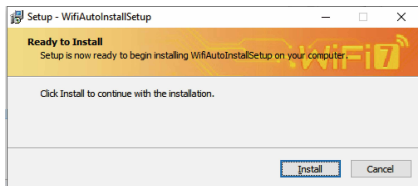


2-5 Veuillez redémarrer votre ordinateur une fois l'installation du pilote terminée.


2-6 Après avoir redémarré votre ordinateur, l'installation du pilote est terminée. Vous pouvez maintenant cliquer avec le bouton droit sur « Ce PC », puis choisir « Gérer » pour accéder à la Gestion de l'ordinateur et afficher l'état du Gestionnaire de pilotes.

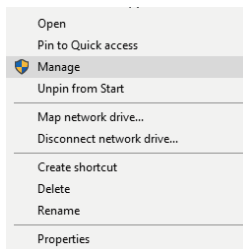

2-7 Une fois sur la page de gestion, cliquez sur « Gestionnaire de périphériques », puis sélectionnez « Cartes réseau » pour afficher les pilotes de carte réseau installés. (Conseil : cette étape nécessite que la carte réseau soit connectée à l'ordinateur)

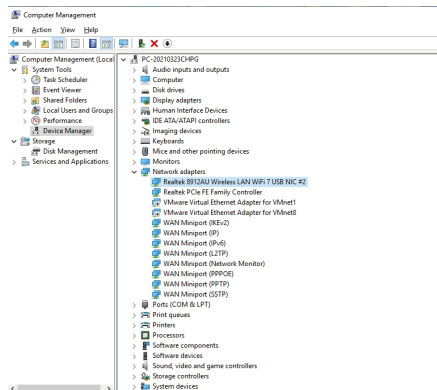


2-8 Double-cliquez pour afficher les détails du périphérique. S'il n'y a pas d'anomalie, la figure suivante montre que le pilote fonctionne normalement et vous pouvez afficher les détails du pilote.

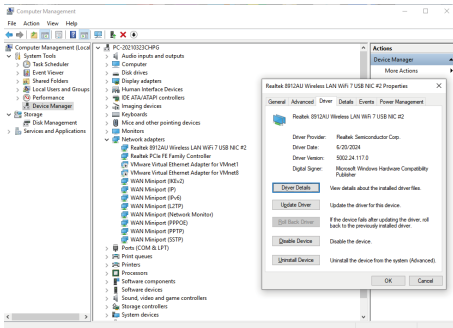

3 Réseau connecté


3-1 Assurez-vous que le pilote est correctement installé, double-cliquez sur l'icône de l'adaptateur sans fil dans le coin inférieur droit, puis cliquez sur l'icône et l'ordinateur vous indiquera le réseau sans fil auquel vous pouvez vous connecter.

3-2 Cliquez sur le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe pour vous connecter.

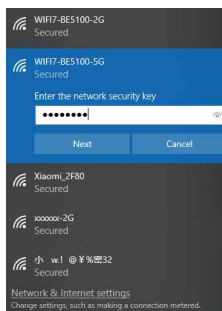

4 État de la connexion réseau

4-1 Une fois la connexion réseau établie, l'icône du système informatique passe à . Vous pouvez alors cliquer avec le bouton droit sur l'icône et sélectionner « Réseau et Internet » pour accéder à l'interface de sélection des paramètres.

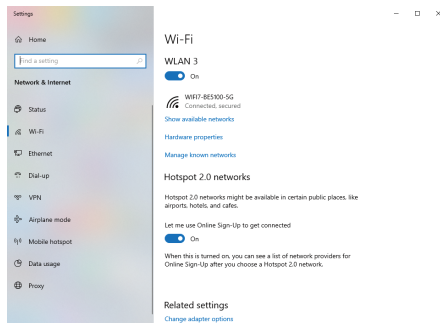

4-2 Cliquez sur « Wi-Fi », puis sur le réseau WiFi connecté. Vous pouvez alors consulter l'adresse IP actuelle, l'adresse MAC, la passerelle, la version du pilote, etc.



Règlement de réparation

Cher client, bonjour !

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit COMFAST. Afin de garantir vos droits en matière de service après-vente, veuillez lire attentivement le règlement de réparation ci-dessous.

Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie gratuite, mais notre société peut fournir des services payants.

Veuillez noter les points suivants :

- Le produit est défectueux ou endommagé en raison d'une installation, d'une utilisation, d'un entretien ou d'un stockage non conformes au mode d'emploi.
 - La période de garantie ou de remplacement est expirée.
 - Le code-barres du produit a été modifié ou détruit sans autorisation.
 - Les paramètres d'origine du produit ont été modifiés ou le produit a été démonté sans autorisation.
 - Dommages causés au produit par des facteurs accidentels ou humains, tels qu'une tension d'alimentation inappropriée, une température élevée, une infiltration d'eau, une destruction mécanique, une chute, une oxydation ou une rouille importante du produit, etc. ;
 - Dommages causés au produit lors du transport ou du chargement/déchargement par le client ;
- Défauts ou dommages causés au produit par des cas de force majeure tels qu'un tremblement de terre, un incendie, la foudre, etc. ;
- Défauts ou dommages causés par des problèmes autres que la conception, la technologie, la fabrication ou la qualité du produit lui-même.

Certificate Of Qualification

Quality Inspector

Production Date

Executive Standard



⚠ Avertissement

1. Utilisez le produit en toute sécurité pour éviter les risques d'électrocution
2. Ne pas utiliser dans un environnement humide
3. Utilisez l'alimentation compagnon pour éviter les dommages au produit
4. Utilisez le produit en toute sécurité pour éviter les risques d'inflammabilité et d'explosivité

Fabricant : Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Adresse : 9e étage, bâtiment H, Shenzhen International South China Digital Valley, communauté Minxin, rue Minzhi, district Longhua, Shenzhen, province du Guangdong
Service d'assistance téléphonique : 075583790059/83790659
Site web : www.comfast.com.cn
Courriel: service@szcomfast.com



RoHS

MADE IN CHINA



FR IT SE NO DK ES PT HU PL CZ HR BG UA

Emballé dans des conteneurs scellés individuellement et conserver dans un endroit sec





1 Instalación del hardware

Hay dos formas de instalar el adaptador WiFi:

1-1 Conecte el adaptador WiFi al puerto USB del ordenador.

1-2 Utilice la base del cable alargador USB para conectarlo al puerto USB del ordenador. (La base del cable alargador USB debe adquirirse por separado)

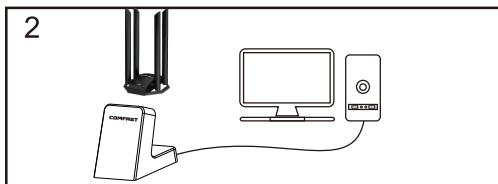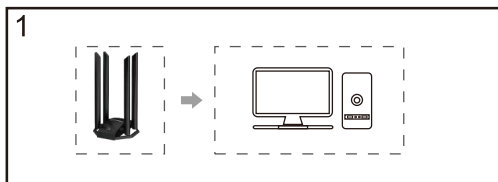


Consejo: Si utiliza un ordenador de sobremesa, se recomienda utilizar una base de cable alargador USB y conectarla al puerto situado en la parte posterior de la carcasa del ordenador (ya que el puerto USB situado en la parte delantera del ordenador de sobremesa puede tener poca potencia o no estar disponible). ¡Amplíelo para utilizarlo en el escritorio y obtener mejores resultados!


2 Instalación de la unidad

2-1 Abra «Mi PC» en el escritorio. Busque el disco del controlador WifiAutoInstall.


2-2 Haga doble clic en la unidad de CD-ROM.



2-3 Después de ejecutar el archivo, seleccione el idioma inglés y haga clic en « OK ». Continúe haciendo clic en « Install » para instalar, hasta que se complete la instalación del controlador.

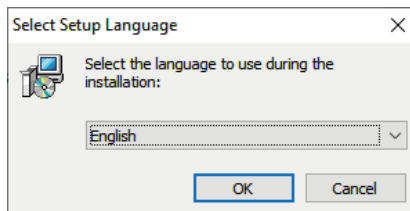


2-4 Haga clic en Instalar para instalar el programa.

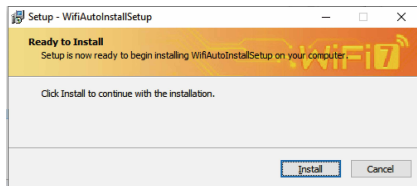


2-5 Reinicie el ordenador una vez completada la instalación del controlador.


2-6 Después de reiniciar el equipo, la instalación del controlador habrá finalizado. Ahora puede hacer clic con el botón derecho en « Mi PC » y seleccionar « Administrar » para acceder a la Administración del equipo y ver el estado del Administrador de controladores.

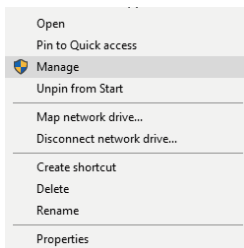

2-7 Después de entrar en la página de administración, haga clic en «Administrador de dispositivos»—»«Adaptador de red», y podrá ver el controlador del adaptador de red instalado. (Consejos: este paso requiere que el adaptador de red esté conectado al ordenador)

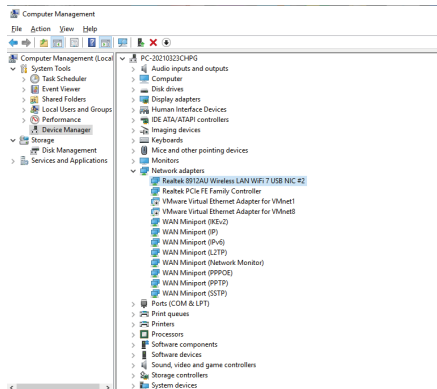


2-8 Haga doble clic para ver los detalles del dispositivo. Si no hay ninguna anomalía, la siguiente imagen muestra que el controlador funciona con normalidad y puede ver los detalles del controlador.

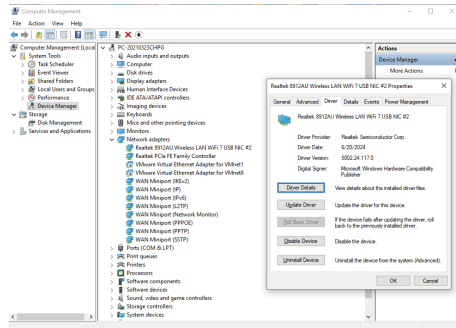

3 Red conectada


3-1 Asegúrese de que el controlador esté instalado correctamente, haga doble clic en el icono del adaptador inalámbrico situado en la esquina inferior derecha , y, a continuación, haga clic en el icono y el ordenador le mostrará la red inalámbrica a la que puede conectarse.

3-2 Haga clic en la red inalámbrica a la que desea conectarse e introduzca la contraseña para conectarse.

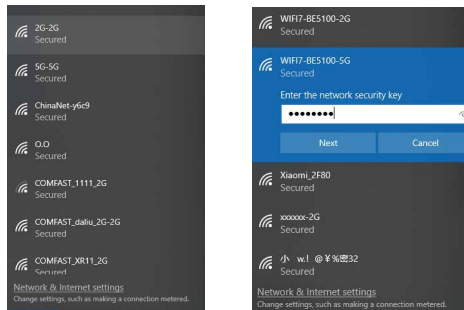

4 Estado de la conexión de red

4-1 Después de conectarse a la red, el icono del sistema informático cambiará a . A continuación, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono y seleccionar « Network & Internet » para acceder a la interfaz de selección de configuración.

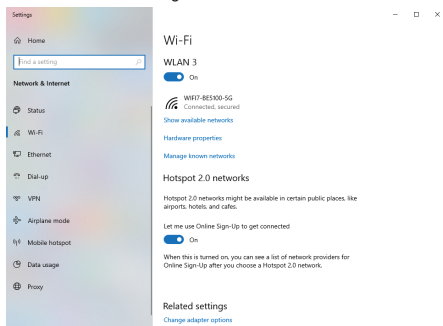

4-2 Haga clic en « Wi-Fi » y, a continuación, haga clic en la red Wi-Fi conectada. Podrá ver la dirección IP actual, la dirección MAC, la puerta de enlace, la versión del controlador, etc.



Reglamento de reparación

Estimado cliente:

Gracias por adquirir un producto COMFAST. Para garantizar sus derechos de servicio posventa, le rogamos que lea atentamente el siguiente reglamento de reparación.

Las siguientes situaciones no están cubiertas por la reparación gratuita, pero nuestra empresa puede ofrecer servicios de pago. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

- Fallos o daños en el producto causados por una instalación, uso, mantenimiento o almacenamiento incorrectos según las instrucciones del manual de uso.
- Exceder el período de garantía o sustitución; alterar o destruir el código de barras del producto sin autorización.
- Modificar sin permiso los archivos de configuración inherentes al producto o desmontar el producto sin autorización.
- Daños al producto causados por factores accidentales o humanos, como la aplicación de un voltaje inadecuado, altas temperaturas, entrada de agua, daños mecánicos, caídas, oxidación grave o óxido, etc.
- Daños causados durante el transporte o la manipulación del producto devuelto por el cliente para su reparación; fallos o daños del producto causados por causas de fuerza mayor, como terremotos, incendios, rayos, etc.
- Otros fallos o daños no causados por problemas de diseño, tecnología, fabricación o calidad del producto.

Fabricante: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Dirección: 9.º piso, Edificio H, Shenzhen International South China Digital Valley, Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China.

Línea de atención al cliente: 0755-8379-0059 / 8379-0659

Sitio web: www.comfast.com.cn

Correo electrónico: service@szcomfast.com

⚠ Advertencia


1. Utilice el producto de forma segura para evitar el riesgo de descarga eléctrica
2. No utilizar en ambientes húmedos
3. Utilice una fuente de alimentación adecuada para evitar daños al producto
4. Utilice el producto de forma segura para evitar riesgos inflamables y explosivos

Certificate Of Qualification


Quality Inspector

Production Date

Executive Standard YD/T 1965-2009



RoHS
MADE IN CHINA



Deutschsprachiges


1 Hardware-Installation

Es gibt zwei Möglichkeiten, den WiFi-Adapter zu installieren:


1-1 Stecken Sie den WiFi-Adapter in den USB-Anschluss am Computer.

1-2 Verwenden Sie die USB-Verlängerungskabelbasis, um sie mit dem USB-Anschluss des Computers zu verbinden. (Die USB-Verlängerungskabelbasis muss separat erworben werden)

1



2

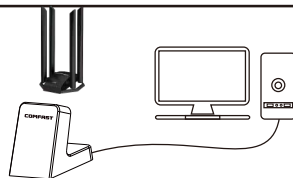


Tipp: Wenn Sie einen Desktop-Computer verwenden, wird empfohlen, eine USB-Verlängerungskabelbasis zu nutzen und sie mit dem Anschluss an der Rückseite des Computergehäuses zu verbinden (da der USB-Anschluss an der Vorderseite des Desktop-Computers möglicherweise unterspült oder nicht verfügbar ist). Verlängern Sie ihn zur Nutzung auf dem Schreibtisch, um bessere Ergebnisse zu erzielen!


2 Treiberinstallation

2-1 Öffnen Sie „This PC“ auf dem Desktop. Suchen Sie die Treiber-Diskette „WifiAutoInstall“.


2-2 Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Laufwerk.



2-3 Nachdem die Datei ausgeführt wurde, wählen Sie „English“ als Sprache aus und klicken Sie auf „OK“, dann klicken Sie weiter auf „Install“, um die Installation durchzuführen, bis die Treiberinstallation abgeschlossen ist.

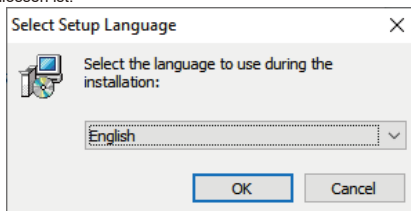


2-4 Klicken Sie auf „Install“, um das Programm zu installieren.

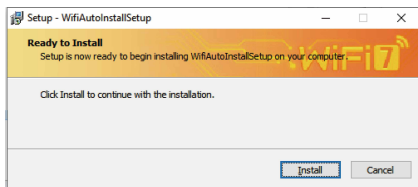


2-5 Bitte starten Sie den Computer neu, nachdem die Treiberinstallation abgeschlossen ist.


2-6 Nachdem Sie den Computer neu gestartet haben, ist die Treiberinstallation abgeschlossen. Jetzt können Sie mit der rechten Maustaste auf „My Computer“ klicken und dann „Manage“ auswählen, um die „Computer Management“ zu öffnen und den Status des „Driver Manager“ anzuzeigen.

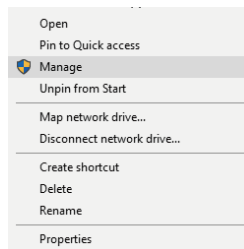

2-7 Nachdem Sie die Verwaltungsseite geöffnet haben, klicken Sie auf „Device Manager“ und „Network Adapter“ — hier können Sie den installierten Netzwerkadapter-Treiber sehen. (Tipp: Für diesen Schritt muss der Netzwerkadapter mit dem Computer verbunden sein)

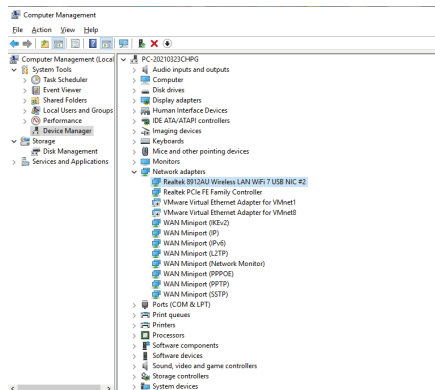


2-8 Doppelklicken Sie, um die Gerätedetails anzuzeigen. Wenn keine Unregelmäßigkeiten vorhanden sind, zeigt die folgende Abbildung, dass der Treiber normal läuft, und Sie können die Treiberdetails einsehen.

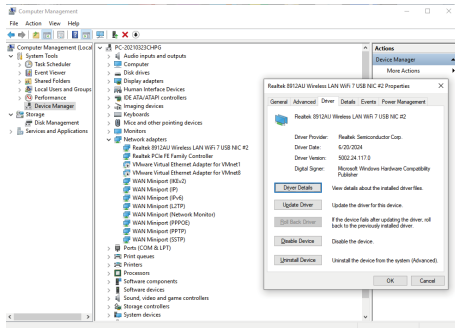

3 Netzwerk verbinden


3-1 Stellen Sie sicher, dass der Treiber korrekt installiert ist. Doppelklicken Sie auf das Symbol des drahtlosen Adapters in der unteren rechten Ecke , klicken Sie anschließend auf das Symbol, und der Computer zeigt Ihnen die drahtlosen Netzwerke an, mit denen Sie sich verbinden können.

3-2 Klicken Sie auf das drahtlose Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie das Passwort ein, um die Verbindung herzustellen.

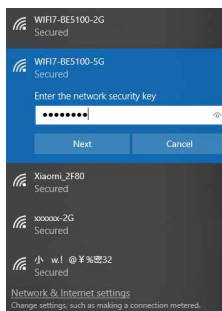

4 Netzwerkverbindungsstatus

4-1 Nach der Netzwerkverbindung ändert sich das Symbol des Computersystems zu . Dann können Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken und „Network & Internet“ auswählen, um die Einstellungsauswahlstelle zu öffnen.

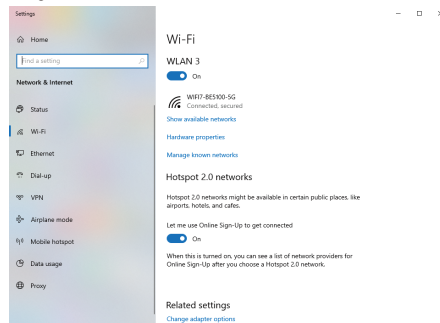

4-2 Klicken Sie auf „WIFI“, dann auf das verbundene Wi-Fi – Sie können die aktuelle IP-Adresse, MAC-Adresse, Gateway, Treiberversion usw. anzeigen.



Reparaturbestimmungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von COMFAST entschieden haben. Um Ihre Rechte im Rahmen des Kundendienstes zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Reparaturbestimmungen sorgfältig durch.
Die folgenden Fälle fallen nicht unter den kostenlosen Reparaturservice. Unser Unternehmen bietet jedoch kostenpflichtige Dienstleistungen an. Bitte beachten Sie Folgendes:

- Fehler oder Schäden am Produkt, die durch nicht bestimmungsgemäße Installation, Verwendung, Wartung oder Lagerung gemäß der Bedienungsanleitung verursacht wurden;
- Ablauf der Umtausch- und Gewährleistungsfrist; eigenmächtiges Verändern oder Entfernen des Produkt-Barcodes;
- Eigenmächtiges Verändern der werkseitigen Einstellungen oder eigenmächtiges Zerlegen des Geräts ohne Genehmigung;
- Unfälle oder durch Menschen verursachte Schäden am Produkt, z. B. durch falsche Spannung, hohe Temperaturen, Eindringen von Wasser, mechanische Beschädigungen, Stürze, starke Oxidation oder Rostbildung usw.;
- Schäden, die während des Rückversands durch Transport oder Umschlag entstanden sind; Produktfehler oder -schäden aufgrund höherer Gewalt wie Erdbeben, Feuer, Blitzschlag usw.;
- andere Fehler oder Schäden, die nicht auf Probleme mit dem Design, der Technik, der Herstellung oder der Qualität des Produkts zurückzuführen sind.

Hersteller: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Adresse: 9. Stock, Gebäude H, Shenzhen International South China Digital Valley, Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Kundendienst-Hotline: 0755-83790059 / 83790659
Website: www.comfast.com.cn
Email: service@szcomfast.com

⚠️ Warnung


1. Verwenden Sie das Produkt sicher, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden
2. Nicht in feuchter Umgebung verwenden
3. Verwenden Sie ein unterstützendes Netzteil, um Produktschäden zu vermeiden
4. Verwenden Sie das Produkt sicher, um brennbare und explosive Risiken zu vermeiden

Certificate Of Qualification

Quality Inspector

Production Date

Executive Standard



RoHS
MADE IN CHINA

