

COMFAST

Quick Installation Guide

Manufacturer: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.

Address: 9th Floor, Building H, Shenzhen International South China Digital Valley,
Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong
Province

Service Hotline: 0755-83790059 / 83790659

Website: www.szcomfast.com

Email: service@szcomfast.com



Wireless Expander/Repeater
M0305576 Version: V1.0


After-Sales Feedback	01-02
English Manual	03-10
Manuale in Lingua Italiana	11-17
Manuel en Francais	18-24
Manual en Español	25-31
Deutsches Handbuch	32-38

After-Sales Feedback:



Electronic instruction manua

Name	
Address	
Model	
Mac Address	
Machine unit sales	
Sale of machine address	
Date	
Tel	
Post code	
Invoice no	

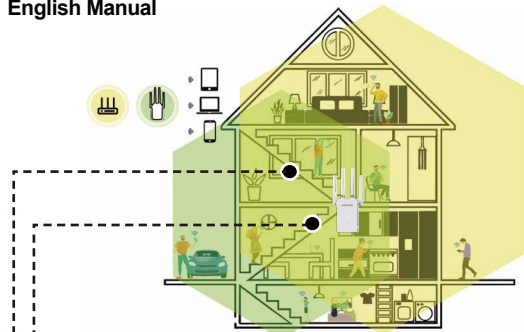


- Existing WiFi Coverage

Sometimes your router does not provide the WiFi coverage you need.

- Extended WiFi Coverage

Boosts the range of your existing WiFi & creates stronger signal in hard-to-reach areas.

1 Product Structure:

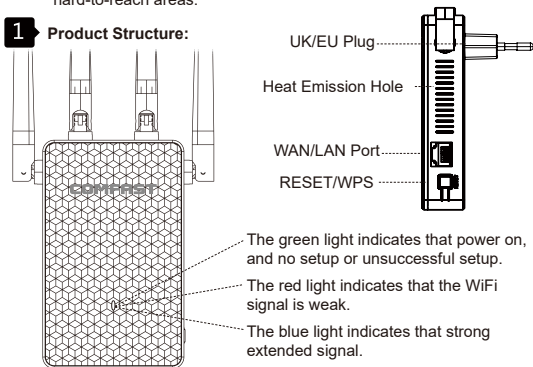


1. Unplug it in a thunderstorm to prevent damage.
2. Keep away from the heat source and keep ventilation.
3. Pay attention to waterproof during storage, transportation and operation.

2 Simple Installation Steps

2-1 Wait for the power indicator and WiFi indicator to light up after connecting the power.

2-2 Wait about 60s, connect to WiFi "COMFAST_XXXX_2G" or "COMFAST_XXXX_5G".


2-3 When the extender is setup for the first time, the configuration webpage will pops up automatically. If not, launch a web browser and enter "192.168.10.1" in the address field, enter the password "admin", Click "LOGIN".

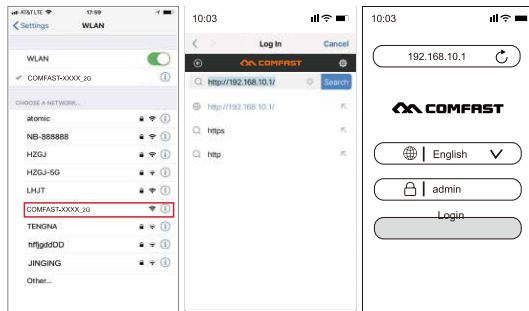

2-4 Scan and select your WiFi.

2-5 Enter your WiFi password (The password must be same as your router password), click "Save Setting".


2-6 After the setup is complete, it will reboot automatically. Then go to your WiFi list, reconnect WiFi "XXXX-2G" or "XXXX-5G" (your new extender WiFi), the password is your original WiFi password, and enjoy the WiFi.

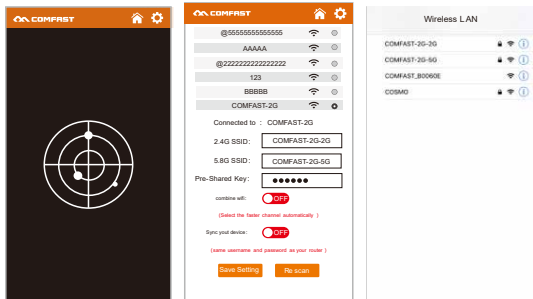


Warm Tips:

Combine WiFi: Turn on this option, it will automatically switch to high-quality band for better performance.

Sync your device: Turn on this option, the new WiFi will be same as your original WiFi and there is no need to reconnect the extended WiFi anymore.

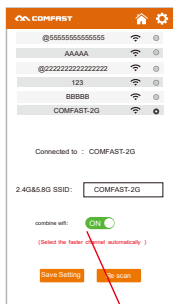

Combine WiFi ☒

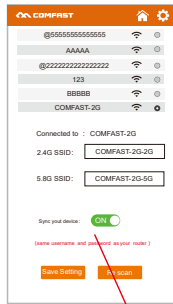

Sync your device ☒

3 Introduction of working mode



3.1 It support three working modes, including Repeater mode, AP mode, Router mode(PPPoE dial-up, static IP, dynamic IP).

3.2 AP Mode Setting: Go to the software management page and click AP mode. The IP address and default gateway entered here must be the IP network segment of the upper router. The IP address cannot conflict with the IP address of the upper router. After the configuration is complete, the WAN port of the device can access the external network through the configured IP address.

① Notice: When accessing the Internet in AP mode, the IP address segment obtained by the wireless device accessing the AP is assigned by the upper-layer device.

② Keep the default Settings and do not specify the specific Intranet IP address of the device. If you need to manage the device, manually set the IP address of the computer's local connection network card.

3.3 In AP mode, you can set 2.4G/5.8G wireless SSID name and password. After the Settings are complete, the WAN port of the device is connected to the external network. Other mobile devices can connect to the Internet through the SSID name of the wirelessly connected device and enter the password.

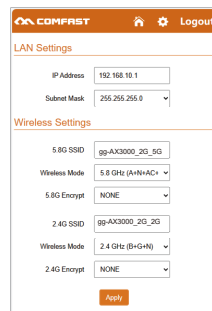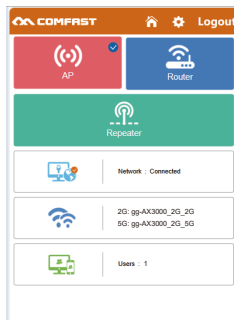


3.4 Router Mode Setting: Enter the software management page, only the router mode is displayed, click the Router mode, which can select "PPPoE", "static IP" and "dynamic IP" three Internet access parties.

1. PPPoE Dial-up Mode: PPPoE Dial-up Mode: Under this mode, you need to fill in the Internet account and password from network service provider. The following can be set 2.4G/5.8G wireless SSID name and password.

2. Static IP Mode: Under this mode, you need to fill in the IP address, subnet mask, gateway and primary DNS address from the network service provider, the following can be set 2.4G/5.8G wireless SSID name and password.

3. Dynamic IP Mode: Under this mode, the WAN port can only access the Internet by assigning IP to the superior network device. The following can be set 2.4G/5.8G wireless SSID name.

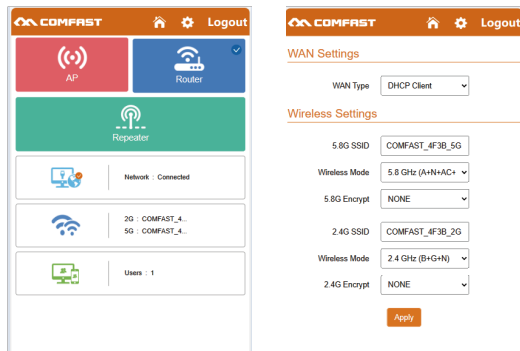

4 FAQ

Q: What's the role of WiFi extender?

A: Boost the range of your existing WiFi and creates stronger signal in hard-to-reach areas. Please note that it can't increase your wifi speed of your router, the speed of the extending wifi will be reduced.

Q: Where shall I place the WiFi extender?

A: We would suggest that after setting up successfully, please move this wifi extender on the halfway between your router and your weak signal area. The location that you choose must be within the range of your existing WiFi router network.

Q: How to reset the WiFi extender?

A: Press the WPS/Reset button of your extender for 10 seconds, wait to restore factory settings, when the lamp is off and then light up again, you can begin to set up it again.

Q: Why does WiFi keep disconnecting?

A: We recommend resetting the WiFi extender.

For more questions, please visit www.szcomfast.com official website

Warning

1. Use the product safely to prevent Electric shock risk
2. Do not use in humid environment
3. Use supporting power supply to prevent product damage
4. Use the product safely to prevent inflammable and explosive risks



Maintenance Regulations

Dear Valued Clients,

Thank you for purchasing COMFAST products. To protect your rights and interests in after-sales service, please read the following maintenance regulations. The following do not belong to free maintenance, our company can provide paid service, please note:

- Failure to require the installation manual, use, maintenance, storage led to product failure or damage;
- Beyond the limited warranty, the warranty period; Unauthorized alteration, tearing up the product bar code;
- Without authorization to change the settings file or inherent disassemble;
- Unexpected factors or human actions lead to product damage, such as improper input voltage, temperature, water/mechanical damage, break, rust or oxidation product of serious, etc;
- The damage caused by the transportation, loading and unloading caused by the customer's return for repair; the product failure or damage caused by force majeure such as earthquake, fire, lightning, etc.; Other non-product itself, design, technology, manufacturing, quality and other quality problems caused by the failure damage.

Manufacturer: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Address: 9th Floor, Building H, Shenzhen International South China Digital Valley, Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province

Service Hotline: 0755-83790059 / 83790659

Website: www.comfast.com.cn

Email: service@szcomfast.com

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).
This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party.


Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

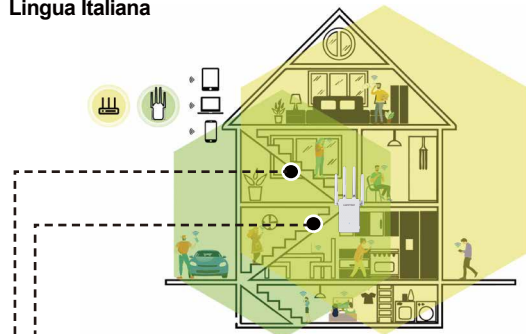


- Copertura WiFi Esistente

A volte il tuo router non fornisce la copertura WiFi di cui hai bisogno. coverage you need.

- Copertura Extended WiFi

Aumenta la portata del tuo WiFi esistente e crea un segnale più forte nelle aree difficili da raggiungere

1 Struttura del Prodotto:

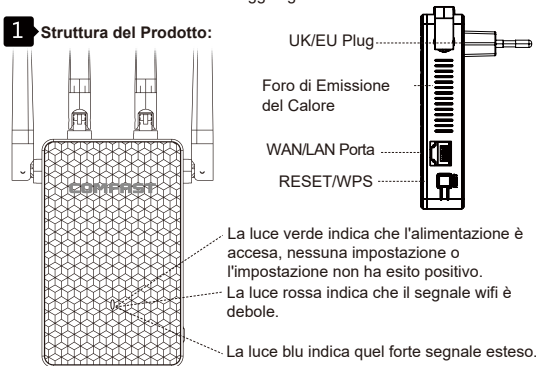


1. Scollegalo durante un temporale per evitare danni.
2. Tenere lontano dalla fonte di calore e mantenere la ventilazione.
3. Prestare attenzione all'impermeabilità durante lo stoccaggio, il trasporto e il funzionamento.

2 Semplici Passaggi di Installazione:

2-1 Collegare l'alimentatore e attendere che l'indicatore di alimentazione e l'indicatore WiFi si accendano.

2-2 Attendi circa 60 secondi, connessi al WiFi "COMFAST_XXXX_2G" o "COMFAST_XXXX_5G".


2-3 Quando l'extender viene configurato per la prima volta, la pagina Web di configurazione viene visualizzata automaticamente. In caso contrario, avviare un browser Web e inserire "192.168.10.1" nel campo dell'indirizzo, inserire la password "admin", fare clic su "LOGIN".

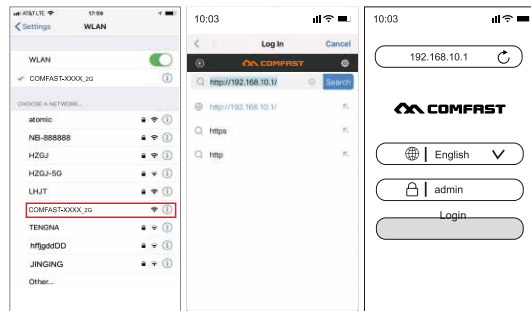

2-4 Scansiona e seleziona il tuo WiFi.

2-5 Inserisci la tua password WiFi (la password deve essere uguale alla password del tuo router), fai clic su "Save Setting".

2-6 Al termine dell'installazione, si riavvierà automaticamente. Quindi vai all'elenco WiFi, riconnetti WiFi "XXXX-2G" o "XXXX-5G" (il tuo nuovo WiFi extender), la password è la tua password WiFi originale e goditi il WiFi.

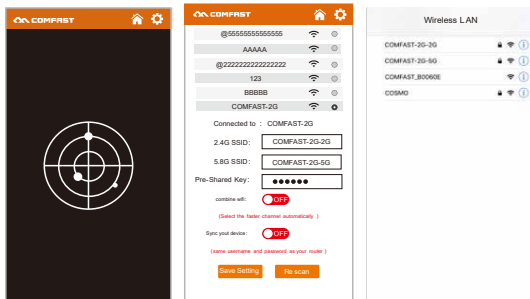

Warm Tips:

Combine WiFi: attiva questa opzione, passerà automaticamente alla banda di alta qualità per prestazioni migliori.

Sync your device: Attiva questa opzione, il nuovo WiFi sarà uguale al tuo WiFi originale e non è più necessario ricollegare il WiFi esteso.



Combine WiFi ☒

Sync your device ☒

3 Introduzione alle modalità di funzionamento


3.1 Il software dispone di tre modalità di funzionamento, tra cui la modalità relay, la modalità AP e la modalità router (PPPoE dial-up, IP statico, IP dinamico).

3.2 Impostazioni della modalità AP: accedere alla pagina di gestione del software, fare clic su Modalità AP. Per facilitare la gestione, l'indirizzo IP e il gateway predefinito inseriti qui devono essere il segmento IP del router di livello superiore e l'indirizzo IP non deve essere in conflitto con l'IP del router di livello superiore. Una volta completata la configurazione, la porta WAN del dispositivo si collega alla rete esterna e può accedere al dispositivo di gestione tramite l'indirizzo IP configurato.

① Nota: quando ci si collega alla rete esterna in modalità AP, il segmento di indirizzo IP ottenuto dagli altri dispositivi mobili che si collegano all'AP wireless è assegnato dal dispositivo di livello superiore.

② In base alle impostazioni predefinite, non è necessario configurare un indirizzo IP di rete interna specifico per il dispositivo; se è necessario gestire il dispositivo, è necessario configurare manualmente l'indirizzo IP della scheda di rete locale del computer.

3.3 In modalità AP, è possibile impostare il nome SSID wireless 2.4G/5.8G e la password. Una volta completata la configurazione, la porta WAN del dispositivo si collega alla rete esterna; gli altri dispositivi mobili possono connettersi a Internet tramite la connessione wireless del dispositivo SSID inserendo la password.


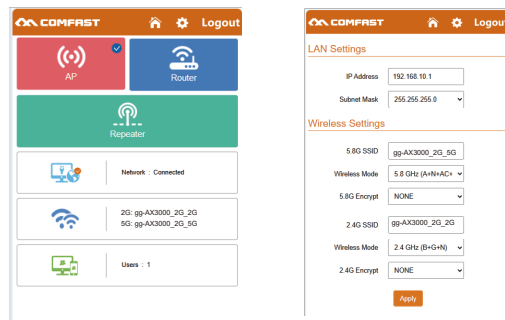


3.4 R Impostazione della modalità Router: Accedere alla pagina di gestione software, viene visualizzata solo la modalità router. Fare clic sulla modalità router, nella quale è possibile selezionare tre metodi di accesso a Internet: „PPPoE“, „IP statico“ e „IP dinamico“.

1. Modalità dial-up PPPoE: Nella modalità dial-up PPPoE, è necessario inserire l'account Internet e la password del provider di servizi di rete. Di seguito è possibile impostare il nome e la password dell'SSID wireless 2.4G/5.8G.

2. Modalità IP statico: Nella modalità IP statico, è necessario inserire l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway e l'indirizzo DNS primario dal provider di servizi di rete. Di seguito è possibile impostare il nome e la password dell'SSID wireless 2.4G/5.8G.

3. Modalità IP dinamico: Nella modalità IP dinamica, la porta WAN può accedere a Internet solo tramite l'assegnazione di un IP dal dispositivo di rete superiore. Di seguito è possibile impostare il nome dell'SSID wireless 2.4G/5.8G.

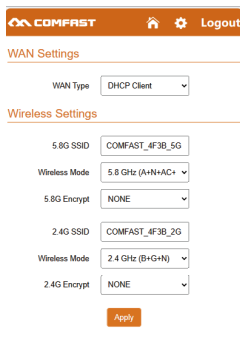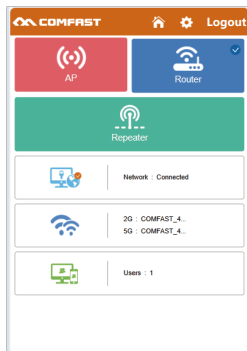

4 Domande frequenti

D: Qual è la funzione di un ripetitore WiFi?

R: Amplia la portata del WiFi esistente e migliora la funzionalità trasmettendo il segnale in aree difficili da raggiungere. Si prega di notare che il segnale non aumenterà la velocità WiFi del router, ma la velocità del ripetitore WiFi sarà ridotta.

D: Dove devo posizionare il ripetitore WiFi?

R: Dopo averlo configurato correttamente, ti consigliamo di posizionare il ripetitore WiFi in una posizione intermedia tra il router e l'area con segnale debole. La posizione scelta deve trovarsi all'interno della portata della rete WiFi esistente.

D: Come si resetta il ripetitore WiFi?

R: Tenere premuto il pulsante WPS/Reset del ripetitore per 10 secondi, attendere il ripristino delle impostazioni di fabbrica, accendere il dispositivo e attendere che sia completamente avviato (attendere 60 secondi dopo l'accensione), premere il pulsante WPS/Reset per almeno 8 secondi. Se sul display vengono visualizzate tutte le icone, attendere circa 3 secondi, quindi l'icona lampeggerà 3 volte, indicando che il reset è stato completato con successo. Attendere circa 60 secondi, quindi, una volta che il dispositivo è completamente avviato, è possibile ricominciare a configurarlo.

D: Perché il WiFi continua a disconnettersi?

R: Si consiglia di resettare il ripetitore WiFi.

Per ulteriori domande, visitare il sito ufficiale www.szcomfast.com.

⚠ Avvertimento

1. Utilizzare il prodotto in modo sicuro per prevenire il rischio di scosse elettriche
2. Non utilizzare in ambienti umidi
3. Utilizzo di un'alimentazione adeguata per evitare danni al prodotto
4. Utilizzare il prodotto in modo sicuro per prevenire rischi infiammabili ed esplosivi



Regolamento di riparazione


Gentile cliente, buongiorno!

Grazie per aver acquistato un prodotto COMFAST. Per garantire i tuoi diritti di assistenza post-vendita, ti preghiamo di leggere attentamente il seguente regolamento di riparazione.

Le seguenti situazioni non rientrano nell'ambito della riparazione gratuita, ma la nostra azienda può fornire un servizio a pagamento. Si prega di prestare attenzione:


- Guasti o danni al prodotto causati da installazione, utilizzo, manutenzione o conservazione non conformi alle istruzioni per l'uso;
- Scadenza del periodo di sostituzione o garanzia; alterazione o distruzione del codice a barre del prodotto senza autorizzazione;
- Modifica non autorizzata dei file di configurazione intrinseci o smontaggio del prodotto senza autorizzazione;
- Danni al prodotto causati da fattori accidentali o umani, come tensione di alimentazione non corretta, temperatura elevata, infiltrazione di acqua, danni meccanici, caduta, ossidazione o ruggine gravi, ecc.;
- Danni al prodotto causati da fattori accidentali o umani, come tensione di alimentazione non adeguata, alte temperature, infiltrazioni d'acqua, danni meccanici, cadute, grave ossidazione o ruggine del prodotto, ecc.
- Danni causati dal trasporto o dalla movimentazione durante la restituzione del prodotto da parte del cliente; guasti o danni al prodotto causati da cause di forza maggiore come terremoti, incendi, fulmini, ecc. Altri guasti o danni non causati da problemi di progettazione, tecnologia, fabbricazione o qualità del prodotto stesso.

Produttore: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
 Indirizzo: 9° piano, Edificio H, Shenzhen International South China Digital Valley, Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, Cina
 Numero verde: 0755-83790059 / 83790659
 Sito web: www.comfast.com.cn
 Email: service@szcomfast.com



RoHS
MADE IN CHINA

Français

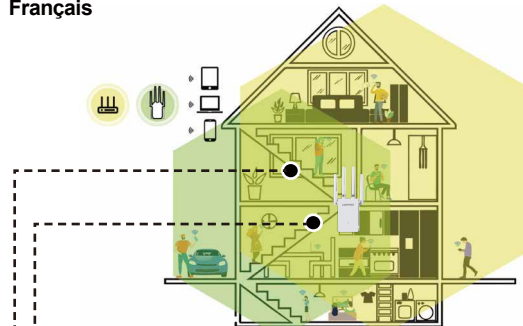



1 - Couverture WiFi existante

Il arrive que votre routeur ne fournisse pas la couverture WiFi dont vous avez besoin.

--- Couverture WiFi étendue

Augmente la portée de votre WiFi existant et crée un signal plus fort dans les zones difficiles d'accès.

1 La structure du produit :

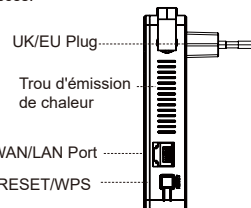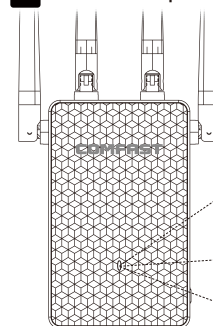

La lumière verte indique que le appareil est allumé et qu'il n'y a pas de configuration ou d'échec de configuration.

La lumière rouge indique que le signal WiFi est faible.

La lumière rouge indique que le signal WiFi est faible.




1. Débranchez l'appareil en cas d'orage pour éviter de l'endommager.
2. Éloignez l'appareil de toute source de chaleur et maintenez une bonne ventilation.
3. Protégez contre l'eau pendant le stockage, le transport et l'utilisation.

2 Installation avec la page Web

2-1 Branchez l'appareil et attendez que le voyant d'alimentation et le voyant WiFi s'allument.

2-2 Connectez-vous au signal wifi initial "COMFAST_XXXX_2G" ou "COMFAST_XXXX_5G" du répéteur avec votre smartphone ou votre ordinateur. (Gardez votre smartphone ou votre ordinateur portable connecté au répéteur pendant l'installation).


2-3 Lors de la première installation, la page web de configuration s'affiche automatiquement. Si ce n'est pas le cas, lancez un navigateur web et entrez "192.168.10.1" dans le champ d'adresse, entrez le mot de passe "admin", cliquez sur "LOGIN".

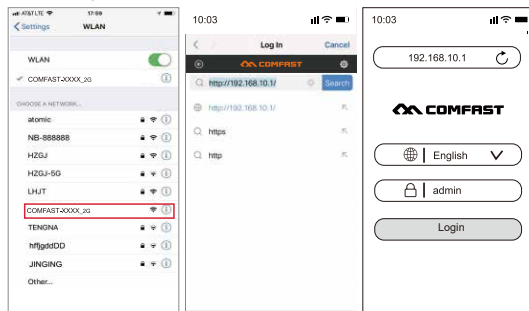

2-4 L'appareil recherche automatiquement les signaux de réseau sans fil disponibles dans les environs.

2-5 Sélectionnez le WiFi que vous voulez étendre, et entrez votre mot de passe WiFi (le mot de passe doit être le même que celui de votre routeur), puis cliquez sur "Save Setting".


2-6 Une fois l'installation terminée, l'appareil redémarre automatiquement. Vous pouvez alors rechercher et vous connecter au signal WiFi "XXXX-2G" ou "XXXX-5G" (votre nouveau SSID étendu), le mot de passe est votre mot de passe WiFi d'origine, et profiter du WiFi.

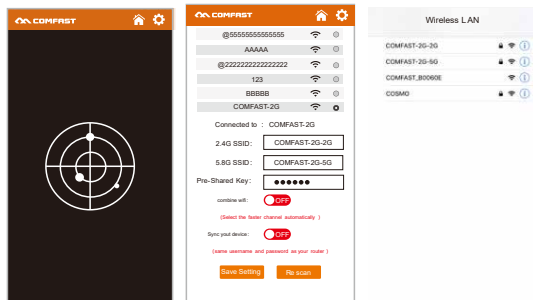

Astuce chaleureuse:

Fusionner les signaux WiFi (Combine WiFi) : Lorsque cette option est activée, les signaux 2G et 5G sont fusionnés en un seul SSID, qui passe automatiquement à des bandes de haute qualité pour de meilleures performances pendant l'utilisation.

Sync Device (Sync your device) : Lorsque cette option est activée, le nouveau nom WiFi sera le même que le nom WiFi d'origine, il n'est pas nécessaire de changer le nom WiFi.

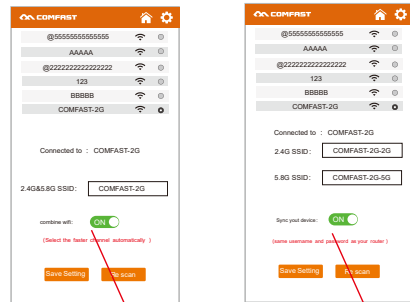

Combine WiFi ☒

Sync your device ☒

3 Présentation des modes de fonctionnement



3.1 Le logiciel dispose de trois modes de fonctionnement, à savoir le mode relais, le mode AP et le mode routage (connexion PPPoE, IP statique, IP dynamique).

3.2 Configuration du mode AP : accédez à la page de gestion du logiciel, cliquez sur « Mode AP ». Pour faciliter la gestion, l'adresse IP et la passerelle par défaut saisies ici doivent correspondre au segment IP du routeur supérieur. L'adresse IP ne doit pas entrer en conflit avec celle du routeur supérieur. Une fois la configuration terminée, le port WAN de l'appareil peut accéder au réseau externe et l'appareil de gestion peut être consulté via l'adresse IP configurée.

① Remarque : en mode AP, lorsque vous accédez au réseau externe, les autres appareils mobiles connectés au réseau sans fil de l'AP obtiennent une adresse IP attribuée par l'appareil supérieur.

② Selon la configuration par défaut, il n'est pas nécessaire de configurer une adresse IP interne spécifique à l'appareil. Si vous souhaitez gérer l'appareil, vous devez configurer manuellement l'adresse IP de la carte réseau locale de l'ordinateur.

3.3 En mode AP, vous pouvez configurer le nom SSID et le mot de passe du réseau sans fil 2,4G/5,8G. Une fois la configuration terminée, le port WAN de l'appareil se connecte au réseau externe ; les autres appareils mobiles peuvent se connecter à Internet en entrant le nom SSID de l'appareil connecté sans fil et le mot de passe.

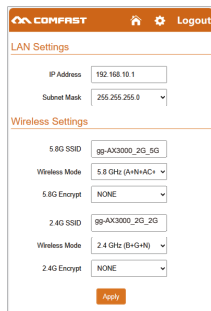
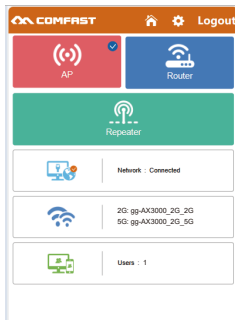


3.4 Configuration du mode de routage : accédez à la page de gestion du logiciel, affichez uniquement le mode de routage, cliquez sur le mode de routage, puis sélectionnez l'un des trois modes d'accès à Internet suivants : « PPPoE », « static IP » ou « dynamic IP ».

1. Mode de connexion PPPoE : ce mode nécessite de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre fournisseur d'accès Internet. Vous pouvez ensuite configurer le nom du SSID sans fil 2,4 GHz/5,8 GHz et le mot de passe sans fil.

2. Mode IP statique : ce mode nécessite de saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse DNS principale fournis par votre fournisseur d'accès Internet. Vous pouvez ensuite configurer le nom du SSID sans fil 2,4 GHz/5,8 GHz et le mot de passe sans fil.

3. Mode IP dynamique : dans ce mode, le port WAN doit être attribué une adresse IP par le périphérique réseau supérieur pour pouvoir se connecter à Internet. Vous pouvez ensuite configurer le nom du SSID sans fil 2,4 GHz/5,8 GHz.

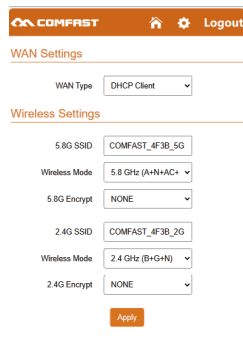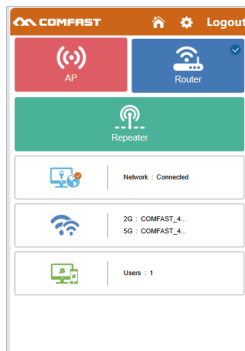

4 Questions fréquentes

Q : À quoi sert un répéteur WiFi ?

R : Il sert à étendre la portée du réseau WiFi existant et à améliorer la qualité du signal dans les zones difficiles d'accès. Veuillez noter que le répéteur n'augmente pas la vitesse WiFi de votre routeur, mais réduit la vitesse du réseau étendu.

Q : Où dois-je placer le répéteur WiFi ?

R : Une fois la configuration réussie, nous vous recommandons de placer le répéteur WiFi à mi-chemin entre votre routeur et la zone où le signal est faible. L'emplacement que vous choisissez doit se trouver dans la portée du réseau WiFi existant.

Q : Comment réinitialiser le répéteur WiFi ?

R : Appuyez sur le bouton WPS/Réinitialisation du répéteur pendant 10 secondes, attendez que l'appareil soit remis aux paramètres d'usine, qu'il soit sous tension et complètement démarré (attendez 60 secondes après la mise sous tension), appuyez sur le bouton WPS/Réinitialisation pendant 8 secondes ou plus. Si tous les icônes s'affichent à l'écran, attendez environ 3 secondes, puis les icônes clignoteront 3 fois, indiquant que la réinitialisation a réussi. Attendez environ 60 secondes, puis, une fois l'appareil complètement démarré, vous pouvez recommencer la configuration de l'appareil.

Q : Pourquoi le WiFi se déconnecte-t-il sans cesse ?

R : Nous vous recommandons de réinitialiser le répéteur WiFi.

Pour plus de questions, veuillez consulter le site officiel
www.szcomfast.com.



Avertissement

1. Utilisez le produit en toute sécurité pour éviter les risques d'électrocution
2. Ne pas utiliser dans un environnement humide
3. Utilisez l'alimentation compagnon pour éviter les dommages au produit
4. Utilisez le produit en toute sécurité pour éviter les risques d'inflammabilité et d'explosivité



Règlement de réparation

Cher client, bonjour !

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit COMFAST. Afin de garantir vos droits en matière de service après-vente, veuillez lire attentivement le règlement de réparation ci-dessous.

Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie gratuite, mais notre société peut fournir des services payants.

Veuillez noter les points suivants :

- Le produit est défectueux ou endommagé en raison d'une installation, d'une utilisation, d'un entretien ou d'un stockage non conformes au mode d'emploi.
 - La période de garantie ou de remplacement est expirée.
 - Le code-barres du produit a été modifié ou détruit sans autorisation.
 - Les paramètres d'origine du produit ont été modifiés ou le produit a été démonté sans autorisation.
 - Dommages causés au produit par des facteurs accidentels ou humains, tels qu'une tension d'alimentation inappropriée, une température élevée, une infiltration d'eau, une destruction mécanique, une chute, une oxydation ou une rouille importante du produit, etc. ;
 - Dommages causés au produit lors du transport ou du chargement/déchargement par le client ;
- Défauts ou dommages causés au produit par des cas de force majeure tels qu'un tremblement de terre, un incendie, la foudre, etc. ;
- Défauts ou dommages causés par des problèmes autres que la conception, la technologie, la fabrication ou la qualité du produit lui-même.

Fabricant : Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.

Adresse : 9e étage, bâtiment H, Shenzhen International South China

Digital Valley, communauté Minxin, rue Minzhi, district Longhua,

Shenzhen, province du Guangdong

Service d'assistance téléphonique : 075583790059/83790659

Site web : www.comfast.com.cn

Courriel : service@szcomfast.com



RoHS



FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent




Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR IT SE NO DN ES PT HU PL CZ HR BG UA
Emballé dans des contenants scellés individuellement
et conserver dans un endroit sec



MADE IN CHINA

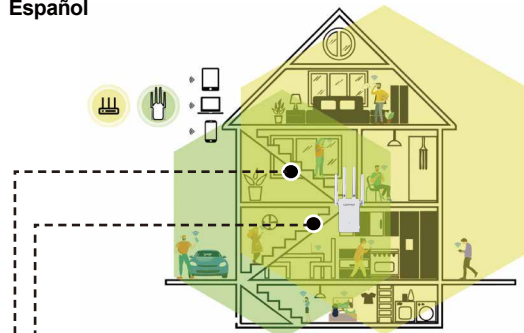


- Cobertura WiFi Existente

A veces, su enrutador no proporciona la cobertura WiFi que necesita.

- Cobertura WiFi Extendida

Aumenta el alcance de su WiFi existente y crea una señal más fuerte en áreas de difícil acceso.

1 Struttura del Prodotto:

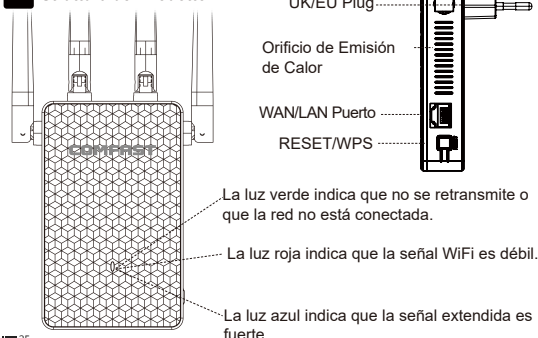


1. Desenchúfelo durante una tormenta eléctrica para evitar daños.
2. Manténgase alejado de la fuente de calor y mantenga la ventilación.
3. Preste atención a la impermeabilidad durante el almacenamiento, transporte y operación.

2 Pasos de Instalación Sencillos

2-1 Enchúfelo, espere a que se enciendan la luz de encendido y la luz de WiFi.

2-2 Espere unos 60 segundos, conéctese a WiFi "COMFAST_XXXX_2G" o "COMFAST_XXXX_5G".


2-3 Cuando el extensor se configura por primera vez, la página web de configuración aparecerá automáticamente. "192.168.10.1" en el campo de dirección, ingrese la contraseña "admin", haga clic en "LOGIN"

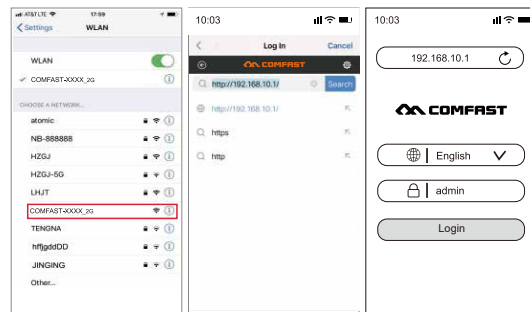

2-4 Escanea y selecciona tu WiFi.

2-5 Ingrese su contraseña WiFi (la contraseña debe ser la misma que la contraseña de su enrutador), haga clic en "Save Setting".


2-6 Una vez completada la configuración, se reiniciará automáticamente. Luego vaya a su lista WiFi, vuelva a conectar WiFi "XXXX-2G" o "XXXX-5G" (su nuevo extensor WiFi), la contraseña es su contraseña WiFi original y disfrute del WiFi.

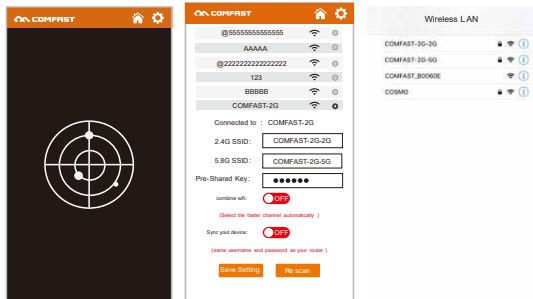

Consejos Cálidos:

Combine WiFi: active esta opción, cambiará automática mente a la banda de alta calidad para un mejor rendimiento.

Sync your device: active esta opción, el nuevo WiFi será el mismo que su WiFi original y ya no es necesario volver a conectar el WiFi extendido.

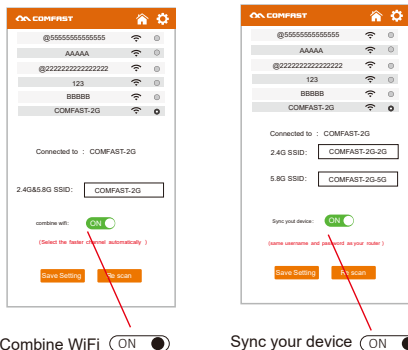

Combine WiFi ☒

Sync your device ☒

3 Descripción de los modos de funcionamiento



3.1 El software tiene tres modos de funcionamiento: modo repetidor, modo AP y modo enrutador (marcado PPPoE, IP estática, IP dinámica).

3.2 Configuración del modo AP: acceda a la página de administración del software y haga clic en «Modo AP». Para facilitar la administración, la dirección IP y la puerta de enlace predeterminada que se introduzcan aquí deben pertenecer al segmento de red IP del router superior, y la dirección IP no debe entrar en conflicto con la del router superior. Una vez completada la configuración, el puerto WAN del dispositivo se conectará a la red externa y se podrá acceder al dispositivo de administración a través de la dirección IP configurada.

① Atención: al conectarse a la red externa en modo AP, el segmento de direcciones IP obtenido por otros dispositivos móviles que se conectan a la red inalámbrica del AP es asignado por el dispositivo superior.

② Según la configuración predeterminada, no es necesario configurar una dirección IP de red interna específica para el dispositivo; si es necesario administrar el dispositivo, se debe configurar manualmente la dirección IP de la tarjeta de red de conexión local del ordenador.

3.3 En el modo AP, se puede configurar el nombre y la contraseña del SSID inalámbrico de 2,4 G/5,8 G. Una vez completada la configuración, el puerto WAN del dispositivo se conecta a la red externa; otros dispositivos móviles se conectan a Internet mediante la conexión inalámbrica al nombre del SSID del dispositivo e introduciendo la contraseña.

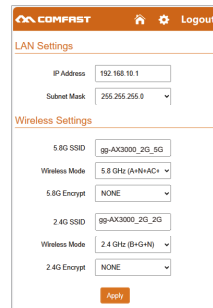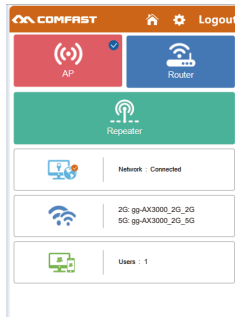


3.4 Configuración del modo de enrutamiento: acceda a la página de administración del software, donde solo se muestra el modo de enrutamiento. Haga clic en «modo Router» y seleccione uno de los tres métodos de conexión a Internet disponibles: «PPPoE», «static IP» o «dynamic IP».

1. Modo de conexión PPPoE: en este modo, debe introducir el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por su proveedor de servicios de Internet. A continuación, puede configurar el nombre del SSID inalámbrico 2,4G/5,8G y la contraseña inalámbrica.

2. Modo IP estática: en este modo, debe introducir la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y la dirección DNS principal que le ha proporcionado su proveedor de servicios de Internet. A continuación, puede configurar el nombre del SSID inalámbrico 2,4G/5,8G y la contraseña inalámbrica.

3. Modo IP dinámica: en este modo, el puerto WAN solo puede conectarse a Internet si el dispositivo de red superior le asigna una IP. A continuación, puede configurar el nombre del SSID inalámbrico 2,4G/5,8G.

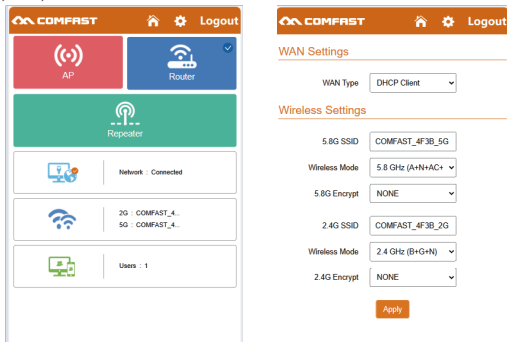

6 Preguntas frecuentes

P: ¿Para qué sirve un extensor WiFi?

R: Amplía el alcance de la red WiFi existente y mejora la señal en zonas de difícil acceso. Tenga en cuenta que la señal no aumentará la velocidad WiFi de su router, sino que la velocidad del extensor WiFi se reducirá.

P: ¿Dónde debo colocar el extensor WiFi?

R: Le recomendamos que, una vez configurado correctamente, coloque el extensor WiFi en una ubicación intermedia entre el router y la zona con señal débil. La ubicación elegida debe estar dentro del alcance de la red WiFi existente.

P: ¿Cómo se reinicia el extensor WiFi?

R: Mantenga pulsado el botón WPS/Reiniciar del extensor durante 10 segundos, espere a que el dispositivo se reinicie con la configuración de fábrica y se inicie completamente (si acaba de encenderlo, espere 60 segundos), pulse el botón WPS/Reiniciar durante más de 8 segundos y, si la pantalla muestra todos los iconos, espere unos 3 segundos hasta que el icono parpadee 3 veces, lo que indica que el reinicio se ha realizado correctamente. Espere unos 60 segundos hasta que el dispositivo se haya iniciado por completo y podrá volver a configurarlo.

P: ¿Por qué se desconecta constantemente el WiFi?

R: Le recomendamos que reinicie el extensor WiFi.

Para más preguntas, visite la página web oficial www.szcomfast.com.

⚠ Advertencia

1. Utilice el producto de forma segura para evitar el riesgo de descarga eléctrica
2. No utilizar en ambientes húmedos
3. Utilice una fuente de alimentación adecuada para evitar daños al producto
4. Utilice el producto de forma segura para evitar riesgos inflamables y explosivos



Reglamento de reparación

Estimado cliente:

Gracias por adquirir un producto COMFAST. Para garantizar sus derechos de servicio posventa, le rogamos que lea atentamente el siguiente reglamento de reparación.

Las siguientes situaciones no están cubiertas por la reparación gratuita, pero nuestra empresa puede ofrecer servicios de pago. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:


- Fallos o daños en el producto causados por una instalación, uso, mantenimiento o almacenamiento incorrectos según las instrucciones del manual de uso.
- Exceder el período de garantía o sustitución; alterar o destruir el código de barras del producto sin autorización.
- Modificar sin permiso los archivos de configuración inherentes al producto o desmontar el producto sin autorización.
- Daños al producto causados por factores accidentales o humanos, como la aplicación de un voltaje inadecuado, altas temperaturas, entrada de agua, daños mecánicos, caídas, oxidación grave o óxido, etc.
- Daños causados durante el transporte o la manipulación del producto devuelto por el cliente para su reparación; fallos o daños del producto causados por causas de fuerza mayor, como terremotos, incendios, rayos, etc.
- Otros fallos o daños no causados por problemas de diseño, tecnología, fabricación o calidad del producto.

Fabricante: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Dirección: 9.º piso, Edificio H, Shenzhen International South China Digital Valley, Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China.


Línea de atención al cliente: 0755-8379-0059 / 8379-0659

Sitio web: www.comfast.com


Correo electrónico: service@szcomfast.com



RoHS
MADE IN CHINA



Deutschsprachiges

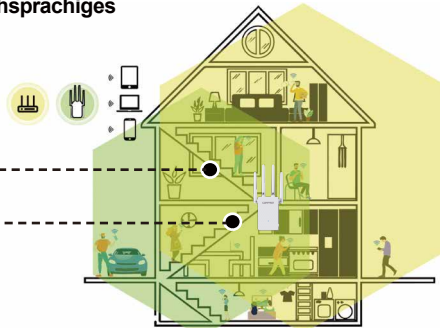



Bestehende WLAN Abdeckung

Manchmal bietet Ihr Router nicht die WLAN Abdeckung, die Sie benötigen.

Extended WLAN Coverage

Erweitern Sie die Reichweite des vorhandenen WLAN & Erzeugen Sie ein stärkeres Signal in schwer zugänglichen Bereichen.

1 Produktstruktur

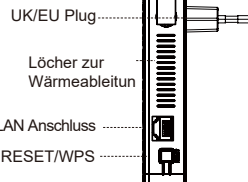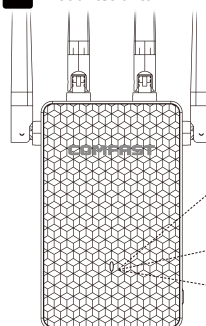

Das grüne Licht zeigt an, dass der Strom eingeschaltet ist, keine Einrichtung / Fehlgeschlagene Einrichtung.

Das rote Licht zeigt an, dass das WiFi Signal schwach ist.

Das blaue Licht zeigt das starke Signal an.




1. Ziehen Sie bei einem Gewitter den Stecker, um Schäden zu vermeiden.
2. Von Wärmequellen fernhalten und für gute Belüftung sorgen.
3. Achten Sie bei Lagerung, Transport und Betrieb auf Wasserdichtigkeit.

2 Einfache Installationschritte

2-1 Einstecken, warten Sie, bis die Betriebsanzeige und die WLAN Anzeige aufleuchten.

2-2 Etwa 60 Sekunden warten, mit WiFi "COMFAST_XXXX_2G" oder "COMFAST_XXXX_5G" verbinden.


2-3 Wenn der Extender zum ersten Mal eingerichtet wird, öffnet sich die Konfigurationswebseite automatisch. Falls nicht, starten Sie einen Webbrowser und geben Sie "192.168.10.1" in das Adressfeld ein, geben Sie das Passwort "admin" ein und klicken Sie auf "LOGIN".

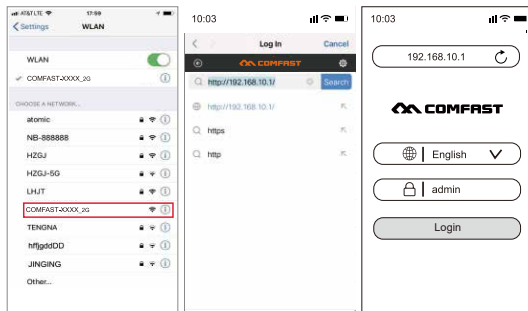

2-4 Scannen und wählen Sie Ihr WLAN.

2-5 Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein (das Passwort muss mit dem Ihres Routers übereinstimmen) und klicken Sie auf "Save Setting".


2-6 Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, wird das Gerät automatisch neu gestartet. Gehen Sie dann zu Ihrer WLAN-Liste, verbinden Sie WLAN "XXXX-2G" oder "XXXX-5G" (Ihr neues Extender WLAN) wieder, das Passwort ist Ihr ursprüngliches WLAN-Passwort, und genießen Sie das WLAN.

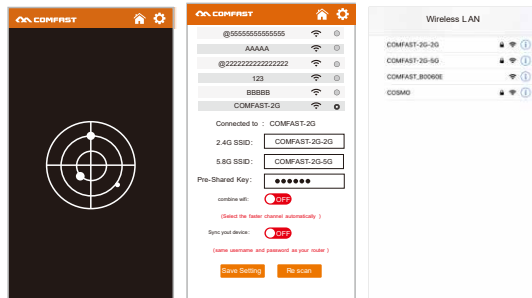

Warme Tipps:

Combine WiFi: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird automatisch auf ein hochwertiges Band umgeschaltet, um eine bessere Leistung zu erzielen.

Sync your device: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das neue WLAN mit Ihrem ursprünglichen WLAN identisch sein und Sie müssen das erweiterte WLAN nicht mehr neu verbinden.

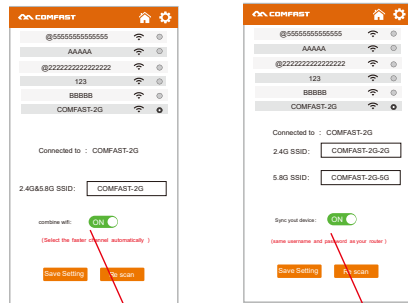

Combine WiFi ☒

Sync your device ☒

3 Einführung in die Arbeitsmodi


3.1 Die Software verfügt über drei Arbeitsmodi, darunter den Relay-Modus, den AP-Modus und den Routing-Modus (PPPoE-Einwahl, statische IP, dynamische IP).

3.2 AP-Modus-Einstellungen: Rufen Sie die Verwaltungsseite der Software auf und klicken Sie auf „AP-Modus“. Zur Vereinfachung der Verwaltung sollten die hier eingegebene IP-Adresse und der Standard-Gateway dem IP-Netzwerkbereich des übergeordneten Routers entsprechen. Die IP-Adresse darf nicht mit der IP-Adresse des übergeordneten Routers in Konflikt stehen. Nach Abschluss der Einstellungen kann über den WAN-Anschluss des Geräts auf das externe Netzwerk zugegriffen werden. Über die eingestellte IP-Adresse kann auf das Verwaltungsgerät zugegriffen werden.

① Hinweis: Bei Zugriff auf das externe Netzwerk im AP-Modus wird das IP-Adresssegment, das andere mobile Geräte über die WLAN-Verbindung des AP erhalten, vom übergeordneten Gerät zugewiesen.

② Gemäß den Standardeinstellungen ist es nicht erforderlich, eine gerätespezifische IP-Adresse für das interne Netzwerk festzulegen. Wenn Sie das Gerät verwalten möchten, müssen Sie die IP-Adresse der lokalen Netzwerkkarte Ihres Computers manuell einstellen.

3.3 Im AP-Modus können Sie den Namen und das Passwort für das 2,4-GHz-/5,8-GHz-WLAN-SSID festlegen. Nach Abschluss der Einrichtung wird der WAN-Port des Geräts mit dem externen Netzwerk verbunden. Andere mobile Geräte können sich über die WLAN-Verbindung mit dem SSID-Namen des Geräts verbinden, indem sie das Passwort eingeben.


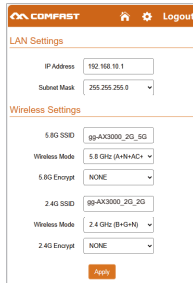


3.4 Router-Modus-Einstellung: Gehen Sie auf die Software-Verwaltungsseite, nur der Router-Modus wird angezeigt. Klicken Sie auf den Router-Modus, in dem drei Internetzugangsmethoden ausgewählt werden können: „PPPoE“, „statische IP“ und „dynamische IP“.

1. PPPoE-Dial-up-Modus: Im PPPoE-Dial-up-Modus müssen Sie das Internetkonto und das Passwort des Netzwerkserviceanbieters eingeben. Darunter können der 2,4G/5,8G-Drahtlos-SSID-Name und das Passwort eingestellt werden.

2. Statischer IP-Modus: Im statischen IP-Modus müssen Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und primäre DNS-Adresse vom Netzwerkserviceanbieter eingeben. Darunter können der 2,4G/5,8G-Drahtlos-SSID-Name und das Passwort eingestellt werden.

3. Dynamischer IP-Modus: Im dynamischen IP-Modus kann der WAN-Port nur über die Zuweisung einer IP durch das übergeordnete Netzwerkgerät ins Internet gehen. Darunter kann der 2,4G/5,8G-Drahtlos-SSID-Name eingestellt werden.

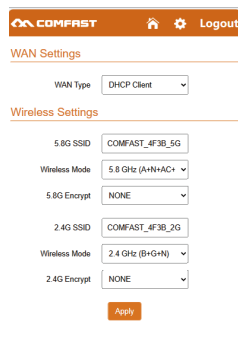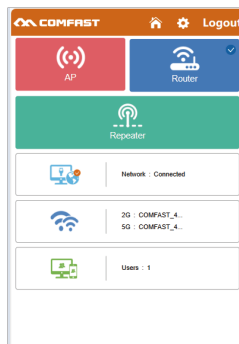

4 Häufig gestellte Fragen

F: Was ist die Funktion eines WLAN-Verstärkers?

A: Er erweitert die Reichweite Ihres bestehenden WLANs und verbessert die Signalstärke in schwer erreichbaren Bereichen. Bitte beachten Sie, dass der Verstärker die Geschwindigkeit Ihres Routers nicht erhöht, sondern die Geschwindigkeit des verstärkten WLANs verringert.

F: Wo sollte ich den WLAN-Verstärker aufstellen?

A: Wir empfehlen, den WLAN-Verstärker nach der erfolgreichen Einrichtung zwischen Ihrem Router und dem Bereich mit schwachem Signal aufzustellen. Der von Ihnen gewählte Standort muss sich innerhalb der Reichweite Ihres bestehenden WLAN-Routers befinden.

F: Wie setze ich den WLAN-Verstärker zurück?

A: Halten Sie die WPS/Reset-Taste des Verstärkers 10 Sekunden lang gedrückt und warten Sie, bis das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt ist. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis es vollständig hochgefahren ist (nach dem Einschalten müssen Sie 60 Sekunden warten). Drücken Sie die WPS/Reset-Taste mindestens 8 Sekunden lang. Wenn alle Symbole auf dem Display angezeigt werden, warten Sie etwa 3 Sekunden, bis das Symbol dreimal blinkt, was bedeutet, dass das Zurücksetzen erfolgreich war. Warten Sie etwa 60 Sekunden, bis das Gerät vollständig hochgefahren ist, und beginnen Sie dann erneut mit der Einrichtung des Geräts.

F: Warum wird die WLAN-Verbindung ständig unterbrochen?

A: Wir empfehlen, den WLAN-Repeater zurückzusetzen.

Weitere Fragen finden Sie auf der offiziellen Website www.szcomfast.com.

! Warnung

1. Verwenden Sie das Produkt sicher, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden
2. Nicht in feuchter Umgebung verwenden
3. Verwenden Sie ein unterstützendes Netzteil, um Produktschäden zu vermeiden
4. Verwenden Sie das Produkt sicher, um brennbare und explosive Risiken zu vermeiden



Reparaturbestimmungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von COMFAST entschieden haben. Um Ihre Rechte im Rahmen des Kundendienstes zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Reparaturbestimmungen sorgfältig durch.

Die folgenden Fälle fallen nicht unter den kostenlosen Reparaturservice. Unser Unternehmen bietet jedoch kostenpflichtige Dienstleistungen an. Bitte beachten Sie Folgendes:

- Fehler oder Schäden am Produkt, die durch nicht bestimmungsgemäße Installation, Verwendung, Wartung oder Lagerung gemäß der Bedienungsanleitung verursacht wurden;
- Ablauf der Umtausch- und Gewährleistungsfrist; eigenmächtiges Verändern oder Entfernen des Produkt-Barcodes;
- Eigenmächtiges Verändern der werkseitigen Einstellungen oder eigenmächtiges Zerlegen des Geräts ohne Genehmigung;
- Unfälle oder durch Menschen verursachte Schäden am Produkt, z. B. durch falsche Spannung, hohe Temperaturen, Eindringen von Wasser, mechanische Beschädigungen, Stürze, starke Oxidation oder Rostbildung usw.;
- Schäden, die während des Rückversands durch Transport oder Umschlag entstanden sind; Produktfehler oder -schäden aufgrund höherer Gewalt wie Erdbeben, Feuer, Blitzschlag usw.;
- andere Fehler oder Schäden, die nicht auf Probleme mit dem Design, der Technik, der Herstellung oder der Qualität des Produkts zurückzuführen sind.

Hersteller: Shenzhen Sihai Zhonglian Network Technology Co., Ltd.
Adresse: 9. Stock, Gebäude H, Shenzhen International South China Digital Valley, Minxin Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Kundendienst-Hotline: 0755-83790059 / 83790659
Website: www.comfast.com.cn
Email: service@szcomfast.com

